


DLP®-projektor

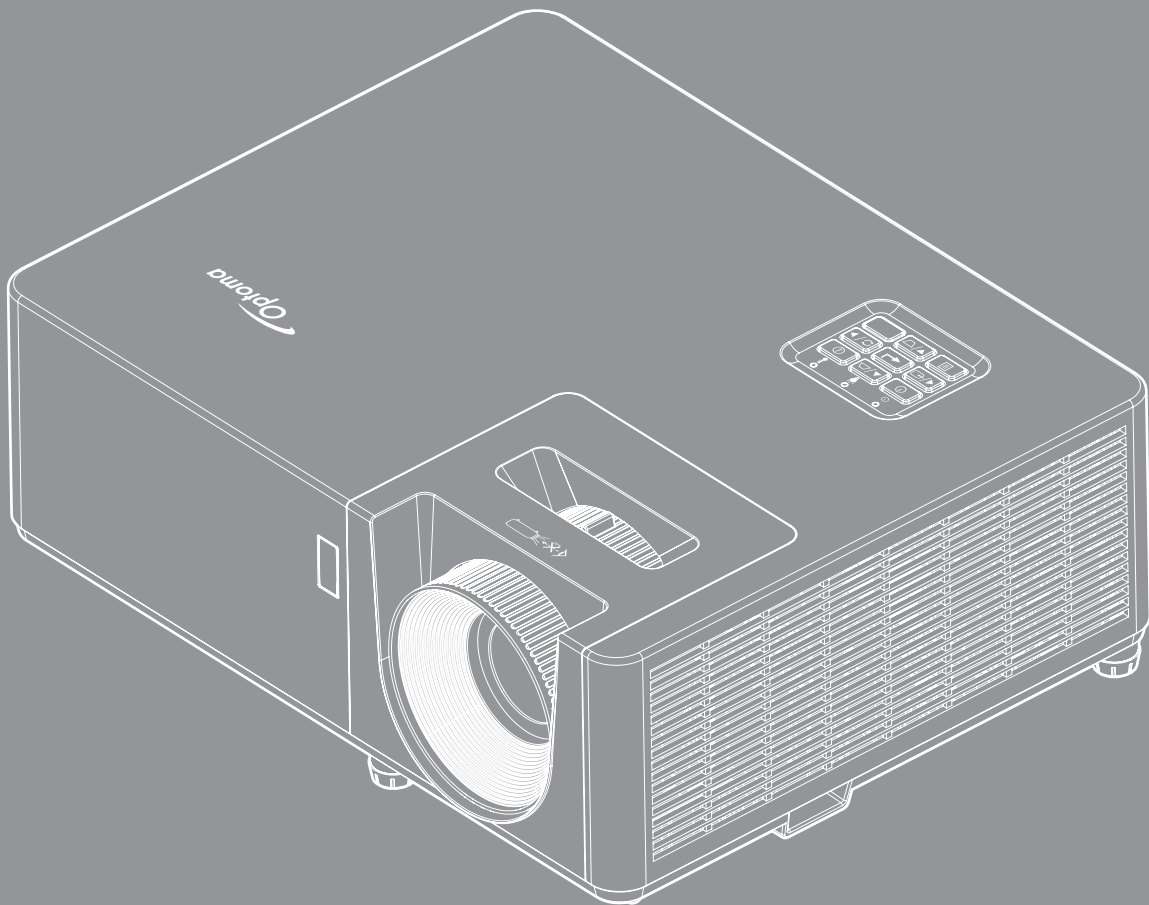

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHET	4
<i>Viktig säkerhetsanvisning</i>	4
<i>Säkerhetsinformation för laserstrålning</i>	5
<i>Lasermeddelande</i>	6
<i>Upphovsrätt</i>	7
<i>Friskrivningsklausul</i>	7
<i>Varumärkesigenkänning</i>	7
<i>FCC</i>	7
<i>Deklaration för överensstämmelse för EU-länder</i>	8
<i>WEEE</i>	8
<i>Rengöring av linsen</i>	8
INTRODUKTION	9
<i>Översikt av förpackningen</i>	9
<i>Standardtillbehör</i>	9
<i>Extra tillbehör</i>	9
<i>Produktöverblick</i>	10
<i>Anslutningar</i>	11
<i>Knappsats</i>	12
<i>Fjärrkontroll 1</i>	13
<i>Fjärrkontroll 2</i>	14
INSTALLATION OCH KONFIGURATION	15
<i>Installera projektorn</i>	15
<i>Ansluta källor till projektorn</i>	17
<i>Justera den projicerade bilden</i>	18
<i>Konfiguration av fjärrkontroll</i>	19
ANVÄNDA PROJEKTORN	21
<i>Slå på/stänga av projektorn</i>	21
<i>Välja en ingångskälla</i>	22
<i>Menynavigering och funktioner</i>	23
<i>Skärmmenyträd</i>	24
<i>Visa menyn för bildinställningar</i>	31
<i>Visa 3D-meny</i>	34
<i>Visa menyn för Bredd-höjd-förhållande</i>	35
<i>Visa menyn för kantmask</i>	36
<i>Visa zoommeny</i>	36
<i>Visa menyn för bildförskjutning</i>	36
<i>Visa automatisk keystone-meny</i>	36
<i>Visa keystone-meny</i>	36
<i>Meny för ljud av</i>	36
<i>Meny för ljudvolym</i>	36

<i>Konfigurationsmeny för projektion</i>	37
<i>Konfigurationsmeny för skärmen-typ</i>	37
<i>Meny för ströminställningar</i>	37
<i>Säkerhetsinställningar</i>	38
<i>Konfigurationsmeny för HDMI Link Settings</i>	38
<i>Konfigurationsmeny för testmönster</i>	39
<i>Inställningsmeny för fjärrkontrollsinställning</i>	39
<i>Konfigurationsmeny för projektor ID</i>	39
<i>Konfigurera alternativmeny</i>	39
<i>Konfigurera återställningsmeny</i>	40
<i>Informationsmeny</i>	41



UNDERHÅLL 42

<i>Montera och rengöra dammfiltret</i>	42
--	----

YTTERLIGARE INFORMATION 43

<i>Kompatibla upplösningar</i>	43
<i>Bildstorlek och projektionsavstånd</i>	45
<i>Projektordimensioner och takmontering</i>	46
<i>IR-fjärrkontroll 1-koder</i>	47
<i>IR-fjärrkontroll 2-koder</i>	49
<i>Felsökning</i>	51
<i>Varningsindikatorer</i>	53
<i>Specifikationer</i>	54

SÄKERHET

	Blixten med pilen inom en likställd triangel innebär att användaren varnas för närvaro av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje, som kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektrisk stöt för människor.
	Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att varna användaren om att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning.

Viktig säkerhetsanvisning

- Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.
- Minska brandfara och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller väta. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare.
- Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- Använd inte under följande förhållanden:
 - I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer.
 - (i) Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5°C - 40°C
 - (ii) Relativ luftfuktighet ligger mellan 10 % - 85 %
 - I områden där det finns stora mängder damm och smuts.
 - Placera inte i närheten av apparater som avger starka magnetfält.
 - I direkt solljus.
- Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Skada/misshandel inkluderar (men är inte begränsad till):
 - Apparaten har tappats.
 - Strömkabeln eller kontakten har skadats.
 - Vätska har spillts på projektorn.
 - Projektorn har utsatts för regn eller fukt.
 - Någonting har fallit in i projektorn eller någonting sitter löst inuti den.
- Placera inte projektorn på en instabil yta. Projektorn kan falla ner och orsaka skada eller så kan projektorn skadas.
- Se till att inte blockera ljuset från projektorns lins när den är i drift. Lampan kommer att värma upp objektet som kan smälta, orsaka brännskador eller starta en brand.
- Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt.
- Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma innan du sänder in enheten för reparation.
- Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar.
- Enheten får endast repareras av auktoriserad servicepersonal.
- Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Titta inte in i projektorns lins under användning. Det ljusstarka ljuset kan skada dina ögon.
- Den här projektorn kommer själv att känna av ljuskällans livslängd.

- När du stänger av projektorn ska du kontrollera så att avkylningscykeln har avslutats innan du kopplar från strömmen. Låt projektorn svana i 90 sekunder.
- Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före rengöring av produkten.
- Använd en mjuk torr trasa med ett mildt rengöringsmedel för att göra rent skärmens ytterhölje. Använd inte grova rengöringsmedel, vaxer eller lösningsmedel för att rengöra enheten.
- Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte används under en längre tidsperiod.
- Använd inte projektorn på platser där den kan utsättas för vibrationer eller stötar.
- Rör inte vid linsen med händerna.
- Ta bort batteriet/batterierna ur fjärrkontrollen innan förvaring. Om batteriet/batterierna är kvar i fjärrkontrollen i långa perioder, kan de börja läcka.
- Använd inte eller förvara projektorn i utrymmen där rök från olja eller cigaretter kan förekomma, eftersom det kan påverka projektorns prestanda.
- Använd rätt projektorläge vid installation då en installation som inte följer standard kan påverka projektorns prestanda.
- Använd ett grenuttag eller överspänningskydd. Eftersom strömavbrott och spänningsfall kan FÖRSTÖRA enheter.

Säkerhetsinformation för laserstrålning

- Denna produkt är klassificerad som LASERPRODUKT KLASS 1 - RISKGRUPP 2 enligt IEC60825-1:2014 och uppfyller även kraven i 21 CFR 1040.10 och 1040.11 som riskgrupp 2, LIP (Laser Illuminated Projector) enligt definitionen i IEC 62471-5:Ed.1.0. Mer information finns i Laser Notice No. 57 från den 8 maj 2019.

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.
IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危險等級

“WARNING: MOUNT ABOVE THE HEADS OF CHILDREN.”
Additional warning against eye exposure for close exposures less than 1 m.
“AVERTISSEMENT : INSTALLER AU-DESSUS DE LA TÊTE DES ENFANTS.”
Avertissement supplémentaire contre l'exposition oculaire pour des expositions à une distance de moins de 1 m.
“警告：安装在高于孩童头顶处”
关于小于1 m近距离眼睛暴露的附加警告
「警告：安装在高于儿童头部处」
针对1 m以下近距离眼睛接触的额外警告



- Precis som med all andra ljuskällor, titta inte direkt in i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Denna projektor är en laserprodukt klass 1 enligt IEC/EN 60825-1:2014 och riskgrupp 2 enligt kraven i IEC 62471-5:2015.
- Ytterligare instruktioner om att övervaka barn, inte titta och inte använda optiska hjälpmedel.
- Det är viktigt att barn övervakas och att de aldrig får titta in i projektorstrålen på något avstånd från projektorn.
- Var försiktig när du använder fjärrkontrollen för att starta projektorn när du befinner dig framför projektlinsen.
- Användaren uppmanas att undvika att använda optiska hjälpmedel, t.ex. kikare eller teleskop, inom strålen.
- Vid påslagning av projektorn, se till att ingen inom projektlinsområdet tittar på linsen.
- Håll föremål (förstoringsglas etc.) ur projektorns ljusbana. Den ljusbana som projiceras från linsen är omfattande, därför kan alla slags onormala föremål som kan omdirigera ljus som kommer ut ur linsen orsaka ett oförutsägbart utfall som brand eller ögonskada.

- All användning eller justering som inte specifikt anges i bruksanvisningen skapar en risk för exponering av farlig laserstrålning.
- Du får inte öppna eller demontera projektorn eftersom det kan orsaka skador från exponering av laserstrålning.
- Stirra inte in i ljusstrålen när projektorn är på. Det starka ljuset kan leda till permanenta ögonskador.

Om du inte följer procedurerna för kontroll, justering eller användning kan det leda till skador från exponering av laserstrålning

Lasermeddelande

IEC 60825-1:2014: KLASS 1 LASERPRODUKT - RISKGRUPP 2.

Produkten är avsedd att användas som en konsumentlaserprodukt, och överensstämmer med EN 50689:2021.

KLASS 1 KONSUMENTLASERPRODUKT

EN 50689:2021

Upphovsrätt

Denna publikation, inklusive alla fotografier, illustrationer och programvara är skyddade enligt internationella upphovsrättslagar, med ensamrätt. Varken den här bruksanvisningen eller något av det material som anges här får reproduceras utan skriftligt tillstånd av författaren.

© Upphovsrätt 2021

Friskrivningsklausul

Informationen i detta dokument kan ändras utan vidare meddelanden. Tillverkaren gör inga utfästelser eller garantier avseende innehållet här och fransäger sig uttryckligen alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för något ändamål. Tillverkaren förbehåller sig rätten att uppdatera denna publikation och från tid till annan göra ändringar av innehållet här utan skyldighet för tillverkaren att underrätta någon om att dessa ändringar har gjorts.

Varumärkesigenkänning

Kensington är ett USA-registrerat varumärke som tillhör ACCO Brand Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

DLP®, DLP Link och DLP-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor™ är ett varumärke som tillhör Texas Instruments.

Alla andra beteckningar som används i denna bruksanvisning tillhör respektive ägare och är Bekräftade.

FCC

Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Den här apparaten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, den kan orsaka skadlig störning på radiokommunikationer.

Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka komma till rätta med störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notera: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar för att uppfylla FCC-bestämmelserna.

Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet, vilket stöds av Federal Communications Commission, att använda denna enhet.

Driftsvillkor

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Hantering gäller under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka bristfällig funktion.

Notera: Kanadensiska användare

Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Deklaration för överensstämmelse för EU-länder

- EMC-direktivet 2014/30/EU (inklusive ändringar)
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- RÖD 2014/53/EU (om produkten har RF-funktion)

WEEE



Instruktioner för kassering

Kassera inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas ber vi dig att återvinna enheten.

Rengöring av linsen

- Innan du rengör linsen måste du stänga av projektorn och dra ur strömkabeln för att låta den svalna helt och hållet.
- Använd tryckluft på burk för att ta bort dammet.

Använd en speciell duk för linsrengöring och torka försiktigt av linsen. Rör inte linsen med fingrarna.

- Använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel eller flyktiga lösningsmedel som alkohol för att rengöra linsen. Om linsen skadas på grund av rengöringsprocessen omfattas den inte av garantin.




Varning: Använd inte någon spray som innehåller brandfarliga gaser för att avlägsna damm eller smuts från linsen. Detta kan orsaka brand på grund av för hög värme i projektorn.



Varning: Rengör inte linsen när projektorn värms upp, eftersom detta kan leda till att linsens ytfilm lossnar.



Varning: Torka inte eller knacka på linsen med ett hårt föremål.

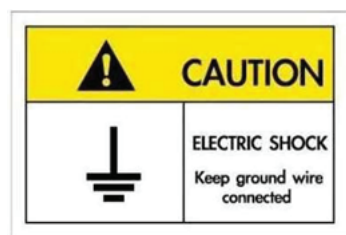

För att undvika elektriska stötar måste enheten och dess kringutrustning vara ordentligt jordade.

INTRODUKTION



Tack för att du har köpt en Optoma laserprojektor. En fullständig lista över funktioner finns på produktsidan på vår webbplats, där du också hittar ytterligare information och dokumentation, t.ex. vanliga frågor och svar.

Översikt av förpackningen

Packa försiktigt upp och kontrollera att du har de föremål som anges nedan under standardtillbehör. En del av objekten under tillbehör kanske inte är tillgängliga beroende på modell, specifikation och inköpsregion. Kontakta inköpsstället. Vissa tillbehör kan variera från region till region.

Garantikortet levereras endast i vissa specifika områden. Kontakta din återförsäljare för mer information.


Standardtillbehör

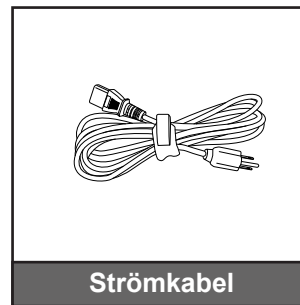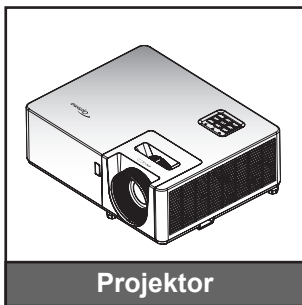

Observera:

- Fjärrkontrollen levereras med batterier.
- * För europeisk garantiinformation, besök: www.optoma.com.


Extra tillbehör

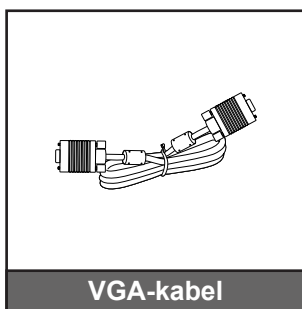

Observera: Tillbehören varierar beroende på modell, specifikation och region. Vissa ej medföljande tillbehör kan i vissa regioner vara tillgängliga för köp. Besök vår webbplats för att se mer information om de tillbehör som ingår.

INTRODUKTION

Produktöverblick

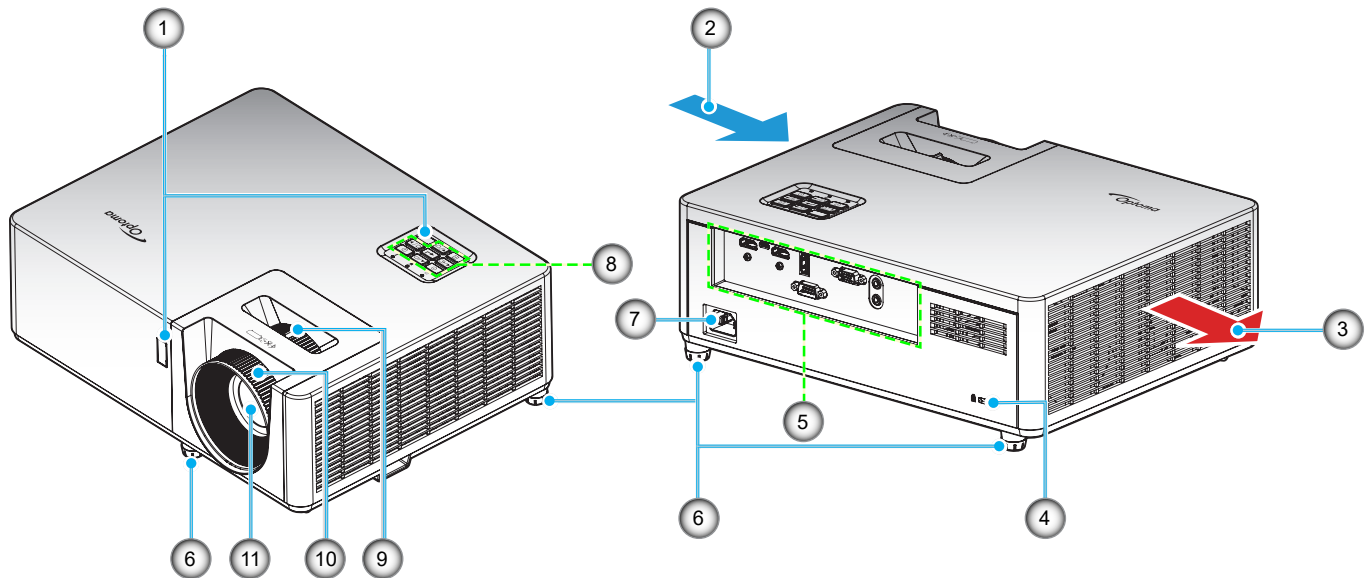


Observera:

- Blockera inte projektorns luftintag och luftutsläpp.
- När projektorn används i ett slutet utrymme se till att det finns ett fritt utrymme på minst 30 cm runt luftintagen och luftutsläppen.

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	IR-mottagare	7.	Strömkontakt
2.	Ventilation (intag)	8.	Knappsats
3.	Ventilation (uttag)	9.	Zoomspak
4.	Kensington™-låsport	10.	Fokusring
5.	Ingång/Utgång	11.	Objektiv
6.	Justeringsfot för lutning		

INTRODUKTION


Anslutningar

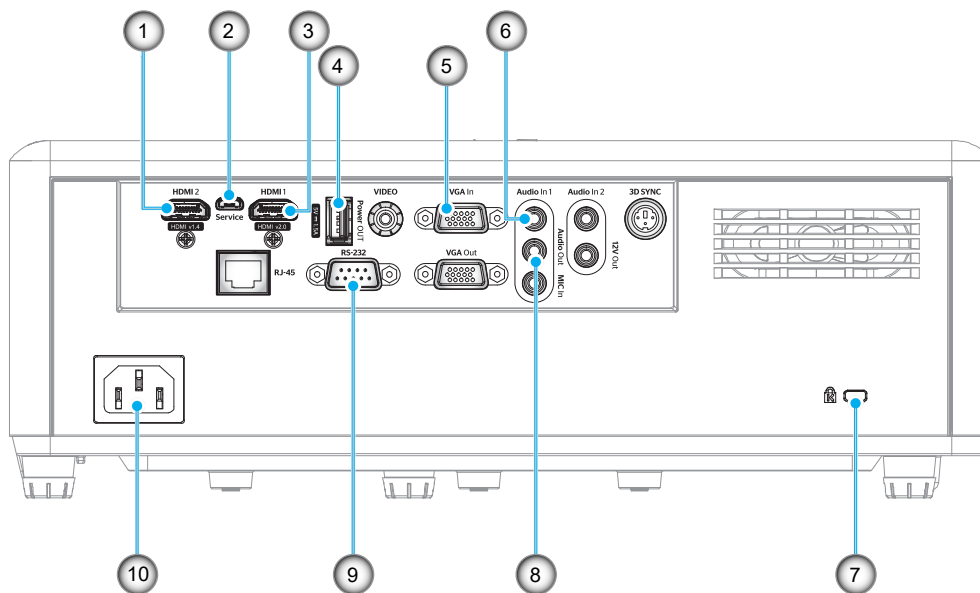

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	HDMI 2-anlutning	6.	Ljud in-anlutning
2.	Micro USB-kontakt	7.	Kensington™-låsport
3.	HDMI 1-anlutning	8.	Ljudutgång
4.	USB-ström ut (5V=1,5A) anlutning	9.	RS-232-anlutning
5.	VGA in-kontakt	10.	Strömkontakt

INTRODUKTION


Knappsats

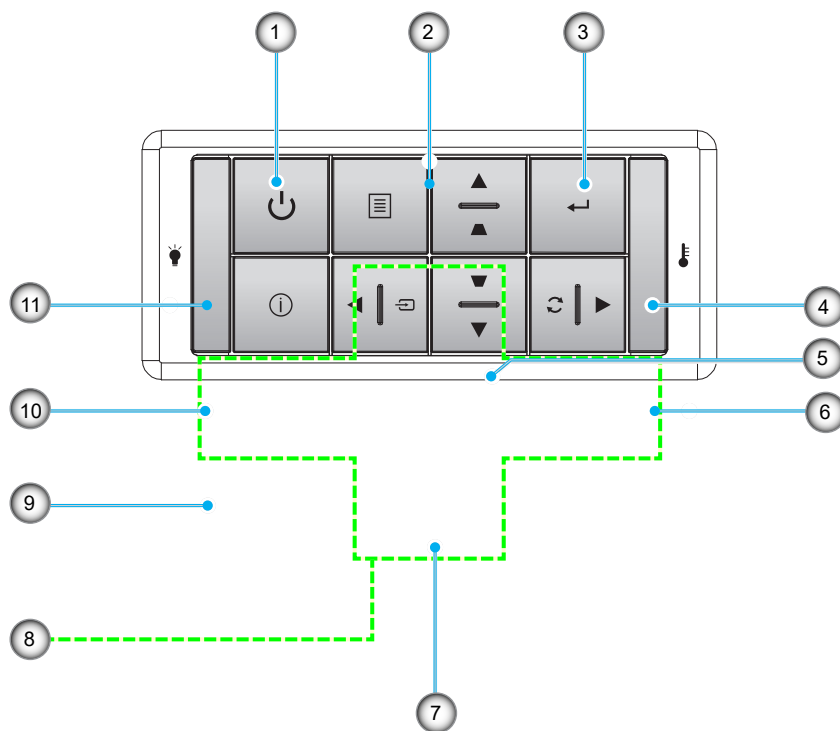

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	Strömindikator	7.	Keystonekorrigering
2.	Lamplysdiod	8.	Fyra riktningvalknappar
3.	Temperaturlysdiod	9.	Meny
4.	Information	10.	Source
5.	Enter	11.	Ström
6.	Re-Synk		

INTRODUKTION

Fjärrkontroll 1

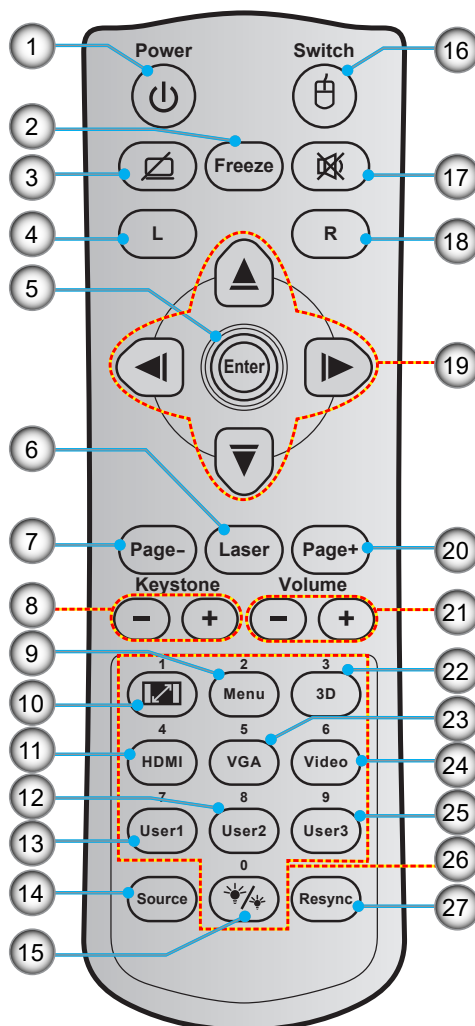


Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	Ström (På/Av)	15.	Inställning ljusstyrka
2.	Frys	16.	Mus av/på
3.	Släck skärm/ljud av	17.	Tyst
4.	Vänster musklick	18.	Höger musklick
5.	Enter	19.	Fyra riktningvalknappar
6.	Laser	20.	Sida +
7.	Sida -	21.	Volym -/+
8.	Keystone -/+	22.	3D-meny på/av
9.	Meny	23.	VGA
10.	Aspect Ratio	24.	Video (stöds ej)
11.	HDMI	25.	Användare 3 (tilldelningsbar)
12.	Användare 2 (tilldelningsbar)	26.	Numerisk knappsats (0-9)
13.	Användare 1 (tilldelningsbar)	27.	Omsynkronisering
14.	Source		

Observera:

- Den faktiska fjärrkontrollen kan variera beroende på region.
- Vissa tangenter fyller ingen funktion på modeller som inte stöder dessa funktioner.

INTRODUKTION

Fjärrkontroll 2

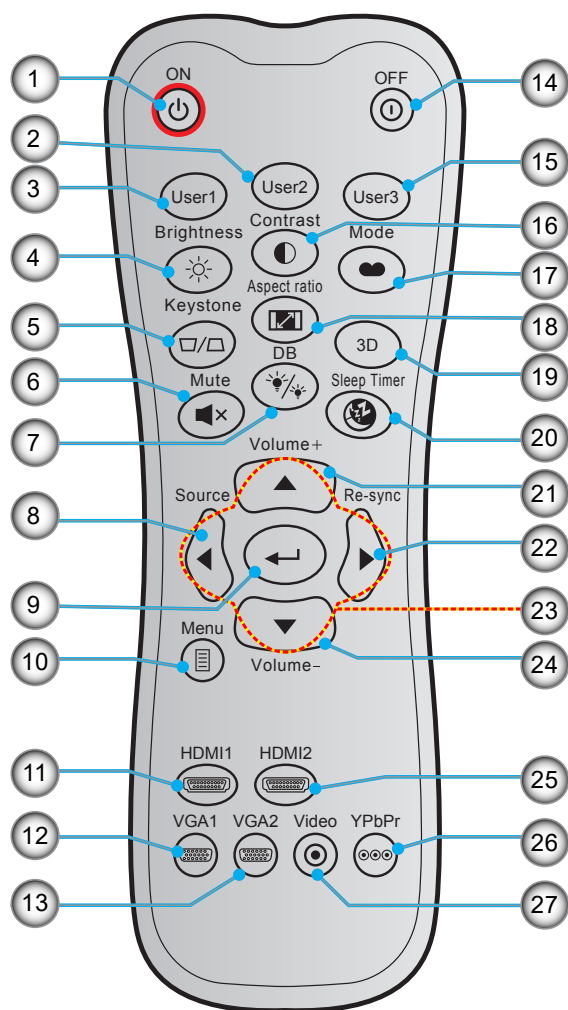

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	Ström på	15.	Användare 3 (tilldelningsbar)
2.	Användare 2 (tilldelningsbar)	16.	Kontrast
3.	Användare 1 (tilldelningsbar)	17.	Bild läge
4.	Ljusstyrka	18.	Aspect Ratio
5.	Keystone	19.	3D-menyn på/av
6.	Tyst	20.	Avstängningstimer
7.	DB (Dynamic Black)	21.	Volym +
8.	Source	22.	Re-Synk
9.	Enter	23.	Fyra riktningssvalknappar
10.	Meny	24.	Volym -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr (stöds ej)
13.	VGA2 (stöds ej)	27.	Video (stöds ej)
14.	Power Off		

Observera:


- Den faktiska fjärrkontrollen kan variera beroende på region.
- Vissa tangenter fyller ingen funktion på modeller som inte stöder dessa funktioner.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Installera projektorn

Projektorn är konstruerad för att installeras i ett av fyra möjliga lägen.

Ditt rums utseende eller dina önskemål avgör vilken placering du väljer. Ta i beräkningen storleken och positionen på din skärm, placering av lämpligt vägguttag samt placering och avstånd mellan projektor och resten av utrustningen.

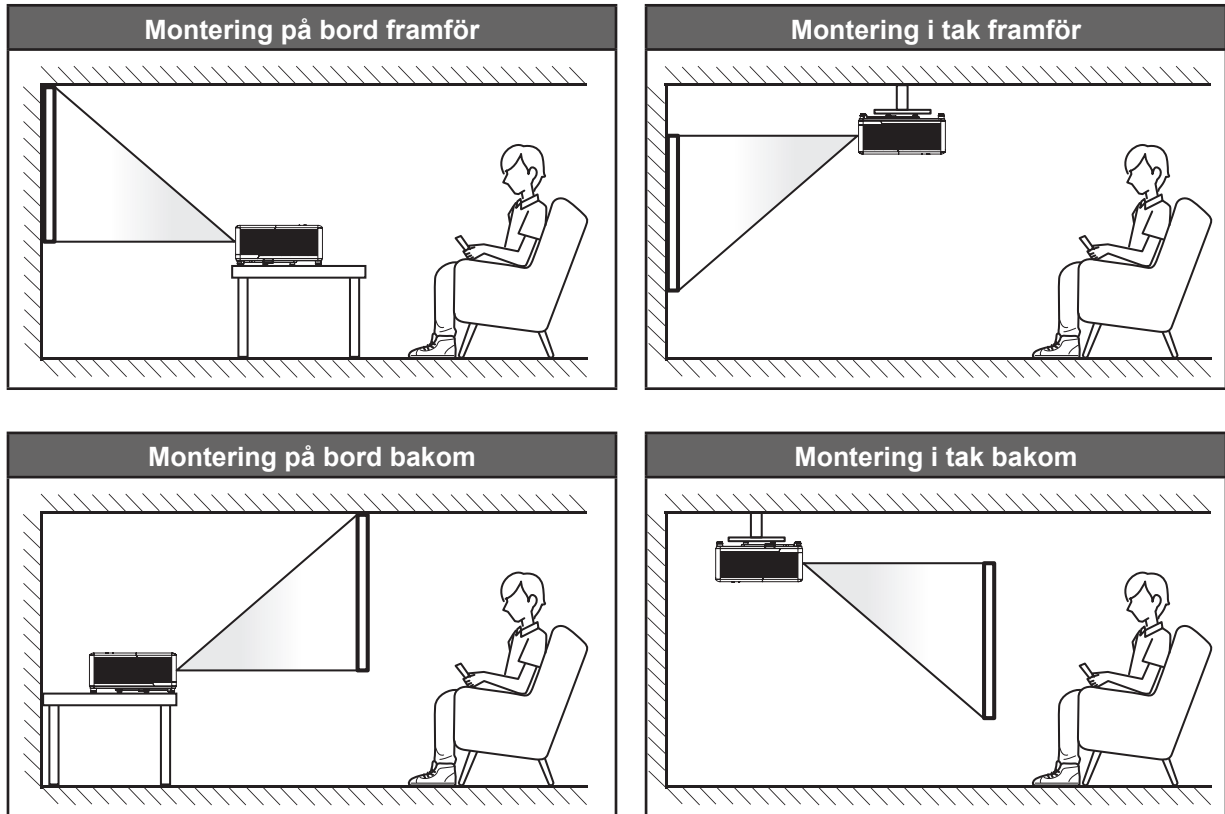

Projektorn skall placeras på en plan yta och 90 grader/vinkelrätt mot skärmen.


- För att fastställa projektorns placering för en specifik skärmstorlek, se avståndstabellen på sidan 45.
- För att bestämma skärmstorlek för ett visst avstånd, se avståndstabellen på sidan 45.

Observera: Ju längre bort projektorn är från skärmen ju mer ökar den projicerade bildstorleken och vertikal förskjutning ökar också proportionellt.






INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Meddelande projektorinstallation

- 360° fri orientering

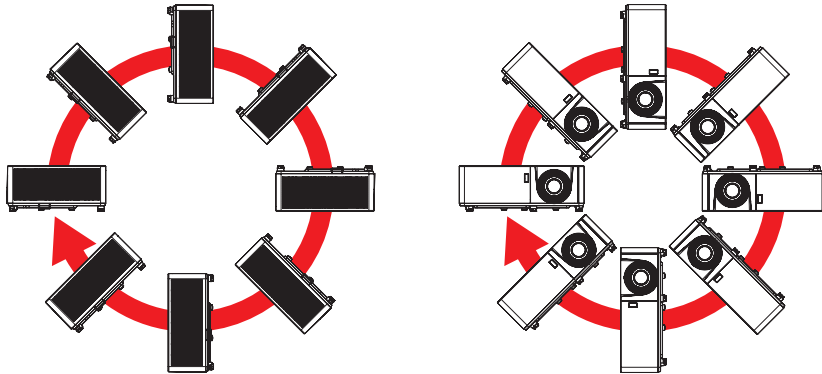


- Lämna minst 30 cm fritt utrymme runt utblåsventilen.

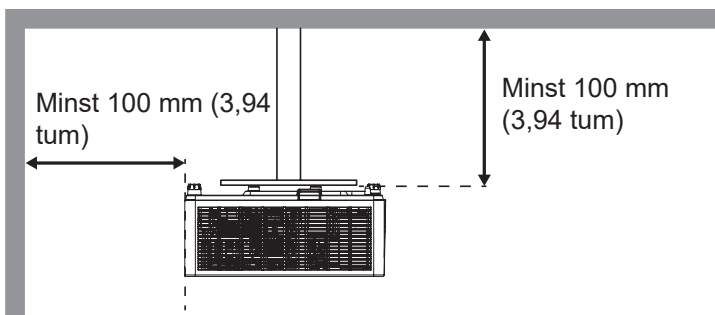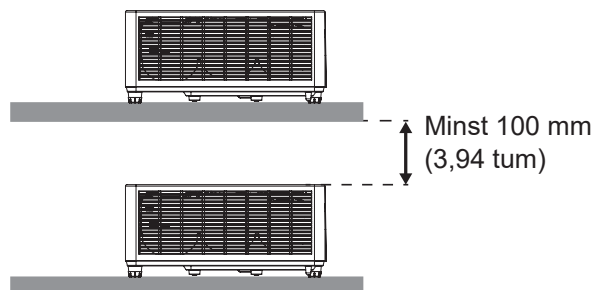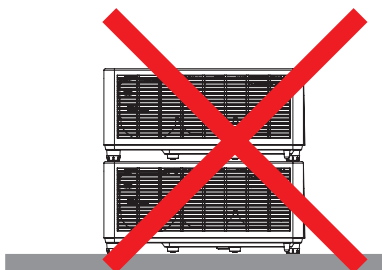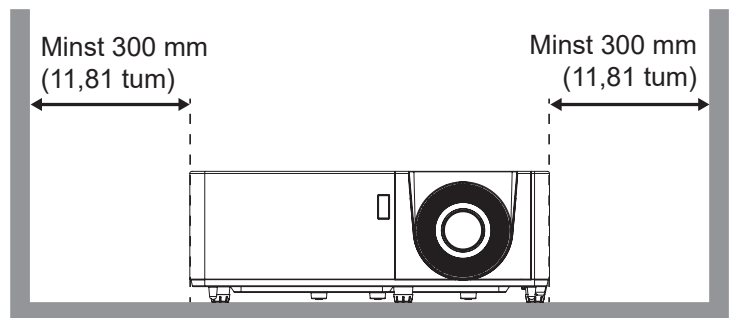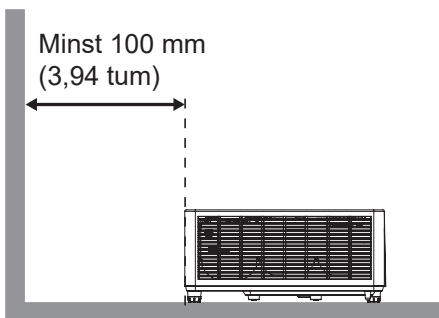

- Se till att luftintagen inte återvinner varmluft från utblåsventilen.
- När du använder projektorn i ett slutet utrymme se till att den omgivande lufttemperaturen i utrymmet inte överstiger drifttemperaturen när projektorn är igång, och att luftintaget och utblåsventilen inte är blockerade.
- Små utrymnen måste genomgå en certifierad termisk utvärdering för att säkerställa att projektorn inte återvinner luft från utblåsventilen, eftersom detta kan medföra att enheten stängs av även om temperaturen ligger inom det godkända intervallet för driftstemperatur.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Ansluta källor till projektorn

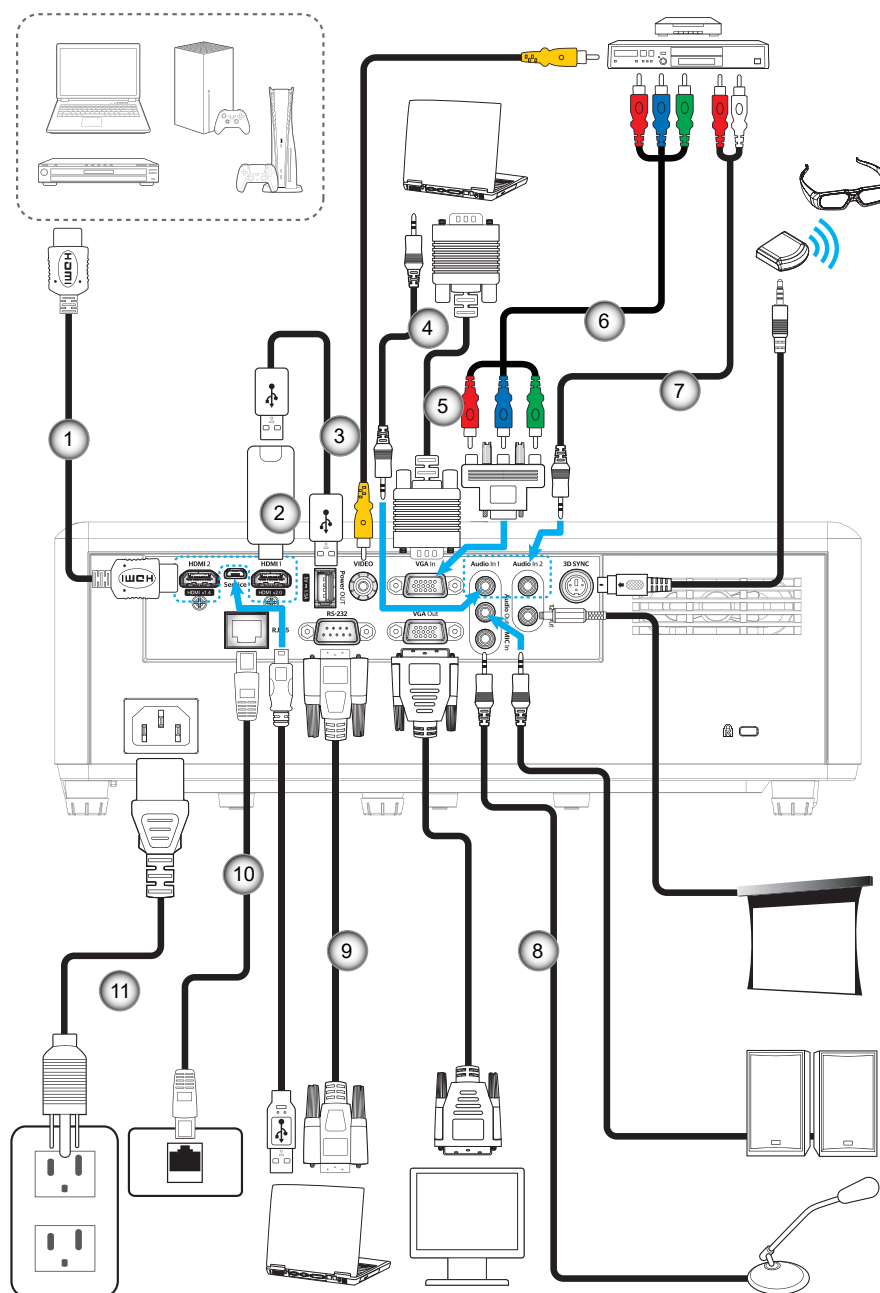

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	HDMI-kabel	7.	Ljud in-kabel
2.	HDMI-dongel	8.	Ljudutgångskabel
3.	USB-strömkabel	9.	RS232 kabel
4.	Ljud in-kabel	10.	USB-kabel
5.	VGA in-kabel	11.	Strömsladd
6.	RCA komponentkabel		

Observera: För att säkerställa bästa bildkvalitet och undvika anslutningsfel rekommenderar vi att du använder High Speed- eller Premium Certified HDMI-kablar på upp till 5 meter.


INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Justera den projicerade bilden

Bildhöjd


Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden.

1. Leta reda på de justerbara fötterna som du vill ändra på undersidan av projektorn.
2. Vrid den justerbara foten medurs/moturs för att sänka eller höja projektorn.

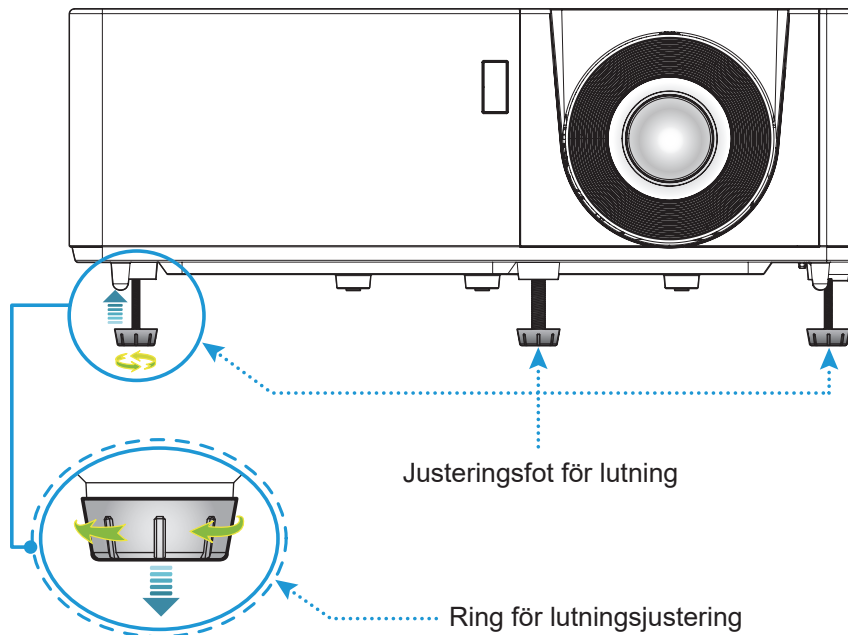

Zoom och fokus

- Justera bildstorleken genom att vrida zoomreglaget medurs eller moturs för att öka eller minska den projicerade bildens storlek.
- För att justera fokus vrid fokusringen medurs eller moturs tills bilden är skarp och tydlig.

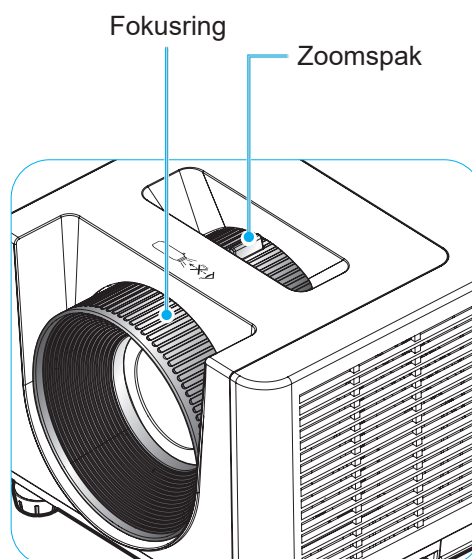


INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Konfiguration av fjärrkontroll

Installation / byte av batterier

Två AAA-batterier medföljer för fjärrkontrollen.

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
2. Sätt i AAA-batterier i batterifacket enligt bilden.
3. Sätt tillbaka locket på fjärrkontrollen.

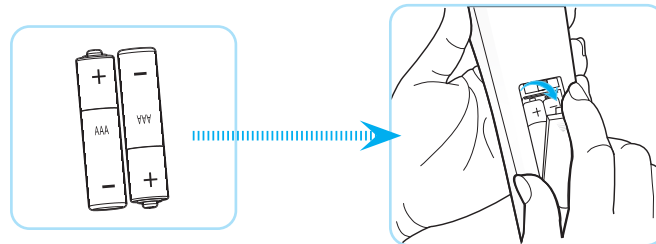

Observera: Ersätt endast med samma eller motsvarande typ av batterier.

VARNING

Felaktig användning av batterierna kan resultera i läckage av kemiska ämnen eller explosion. Var noga med att följa nedanstående instruktioner.


- Blanda inte batterier av olika typer. Olika typer av batterier har olika egenskaper.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Om gamla och nya batterier blandas kan det förkorta livslängden på de nya batterierna eller orsaka kemiskt läckage i de gamla batterierna.
- Ta ut batterierna direkt när de är förbrukade. Kemikalier som läcker från batterier och kommer i kontakt med huden kan orsaka utslag. Om du hittar något kemiskt läckage, torka upp det noggrant med en tygtrasa.
- Batterierna som medföljer produkten kan ha en något kortare livslängd än helt nya batterier på grund av lagringsförhållanden.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte kommer att använda den under en längre tid.
- Vid kassering av batterier måste du följa lagarna för din kommun eller land.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Effektiv räckvidd


Infraröd (IR) fjärrkontrollsensor sitter på ovan- och framsidan av projektorn. Se till att hålla fjärrkontrollen med en vinkel på 60 grader vinkelrät mot projektorns IR-fjärrkontroll-sensor för att den ska fungera korrekt. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn bör inte överstiga 12 meter (39,4 fot).

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn på projektorn som kan blockera den infraröda strålen.
- Kontrollera att IR-sändaren på fjärrkontrollen inte är utsatt för direkt sol- eller lysrörsljus.
- Håll fjärrkontrollen minst 2 m bort från lysrör, annars kan fjärrkontrollen sluta fungera.
- Om fjärrkontrollen är nära Inverter-Type-lysrör, kan den ibland fungera sämre.
- Om fjärrkontrollen och projektorn befinner sig på mycket kort avstånd från varandra, kan fjärrkontrollen fungera sämre.
- När du riktar mot skärmen är det effektiva avståndet mindre än 5 m från fjärrkontrollen till skärmen och återspeglar IR-strålar tillbaka till projektorn. Den effektiva räckvidden kan dock variera beroende på skärm.

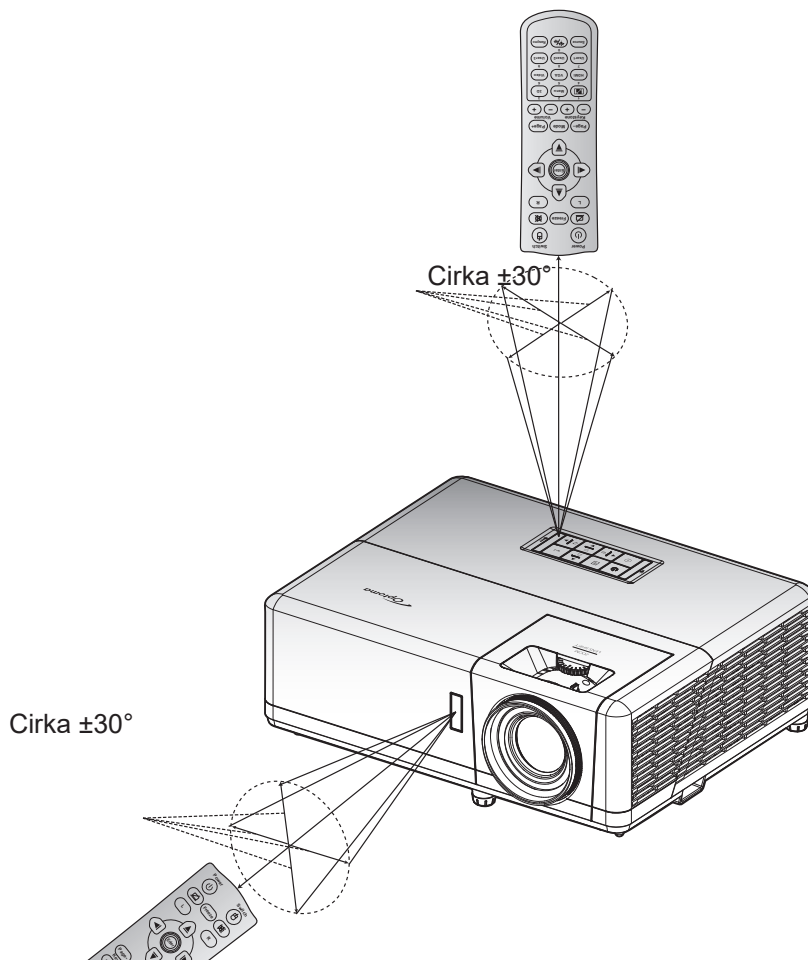


ANVÄNDA PROJEKTORN

Slå på/stänga av projektorn

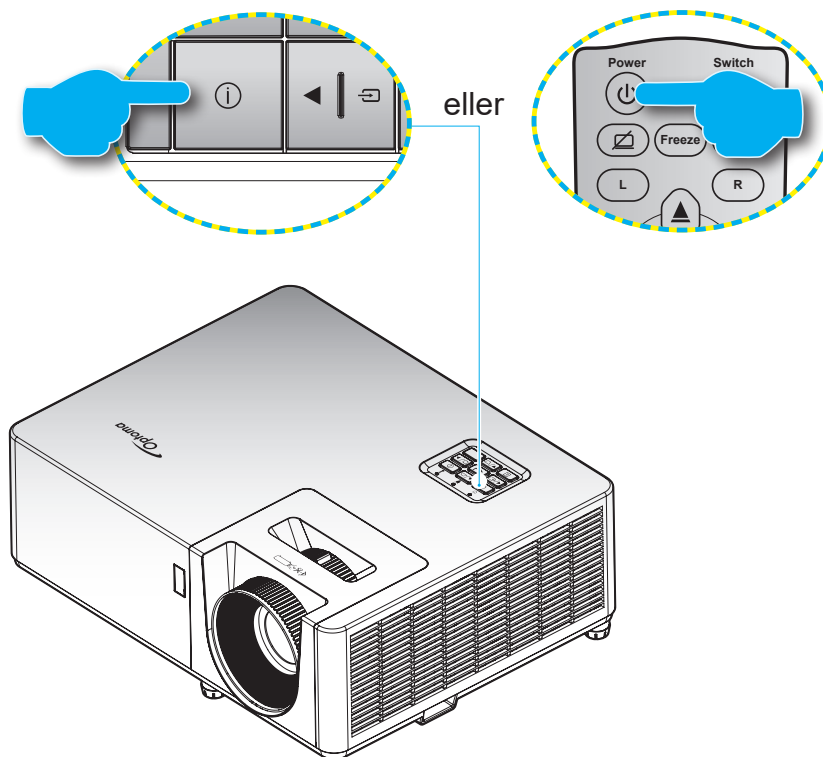


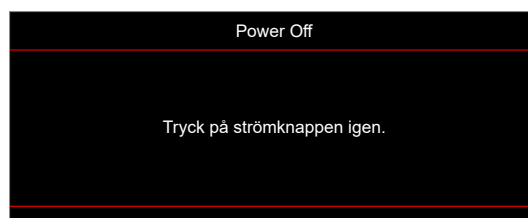
Slå på




1. Anslut nätkabeln och signal/källa-kabeln ordentligt. När anslutningen är klar slår strömindikatorn om till rött.
2. Slå på projektorn genom att trycka på  på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen.
3. En startskärm visas i cirka tio sekunder och strömindikatorn kommer att blinka blått.

Observera: Första gången projektorn slås på ombeds du att välja språk, projektläge och andra inställningar.

Stänga av

1. Stäng av projektorn genom att trycka på  på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen.
2. Följande meddelande visas:




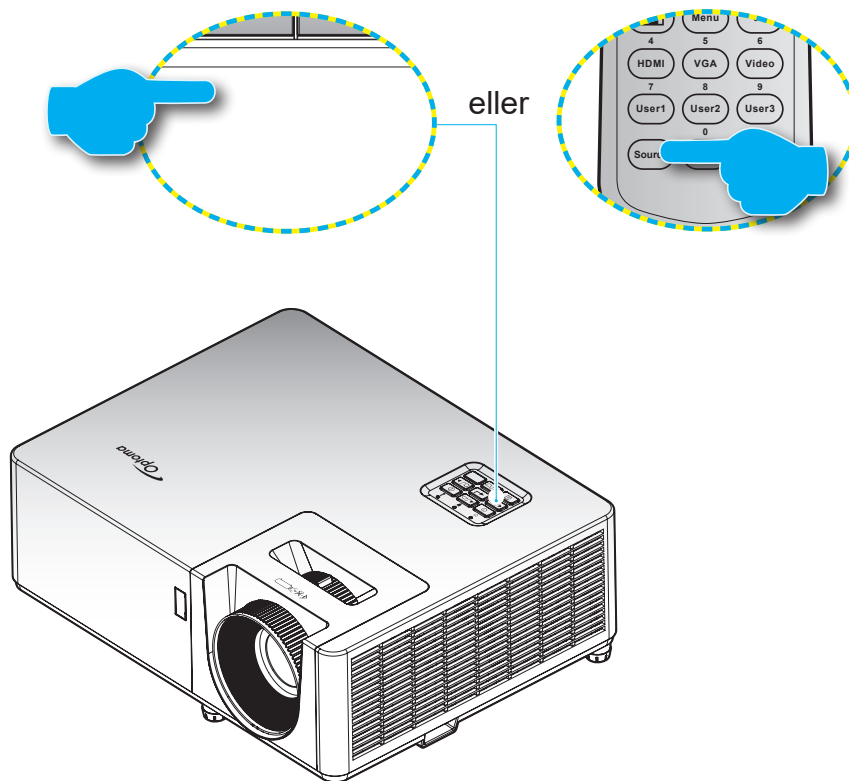
3. Tryck på  igen för att bekräfta, för att inte meddelandet ska försvinna efter 15 sekunder. När du trycker på  en andra gång, kommer projektorn att stängas av.
4. Avkylningsfläktarna fortsätter att köras i ungefär tio sekunder för avkylningscykeln och strömindikatorn blinkar blått. När strömindikatorn lyser fast rött, har projektorn försatts i pausläget. Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills kylcykeln är klar och projektorn har försatts i standbyläge. När projektorn är i standbyläge, tryck på  igen för att slå på projektorn.
5. Dra ut nätkabeln från eluttaget och projektorn.

Observera: Det rekommenderas inte att projektorn slås på omedelbart efter avstängning.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Välja en ingångskälla



Slå på den anslutna källan som du vill ska visas på skärmen, t.ex. dator, bärbar dator, videospelare etc. Projektorn upptäcker automatiskt källan. Om flera källor är anslutna, tryck på  på projektorns knappsats eller **Källa** på fjärrkontrollen för att välja önskad ingång.




INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Menynavigering och funktioner

Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan.

1. Öppna skärmmenyn genom att trycka på  på projektorns knappsats eller **Meny** på fjärrkontrollen.
2. När skärmmenyn visas, använd **▲▼**-knapparna för att välja önskat objekt i huvudmenyn. När ett val utförs på en särskild sida, tryck på **←** på projektorns knappsats eller **Enter** på fjärrkontrollen för att öppna undermenyn.
3. Använd **◀▶** för att välja önskat objekt i undermenyn och tryck sedan på **←** eller **Enter** för att visa ytterligare inställningar. Justera inställningarna med hjälp av **◀▶**-knapparna.
4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt beskrivning ovan.
5. Tryck på **←** eller **Enter** för att bekräfta, så återgår skärmen till huvudmenyn.
6. Avsluta genom att trycka på  eller **Meny** igen. Skärmmenyn kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna.

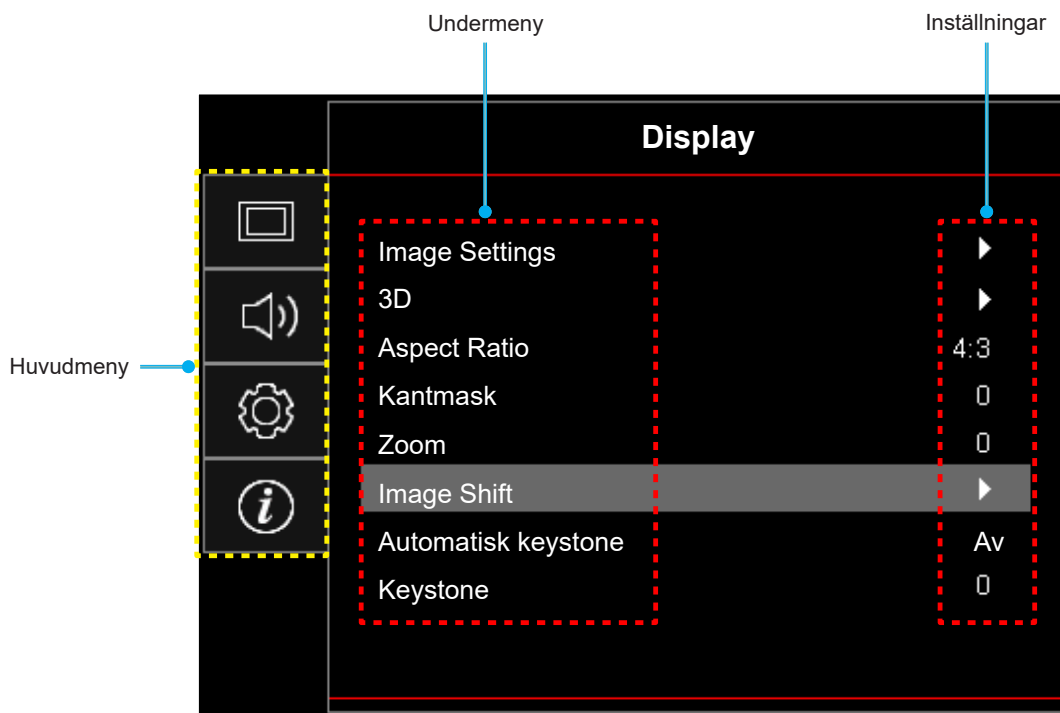

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Skärmmenyträd



Observera: OSD-menyträdet och funktionerna beror på modell och region. Optoma förbehåller sig rätten att lägga till eller ta bort delar för att förbättra produktens prestanda utan föregående meddelande.

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden		
Display	Image Settings	Bild läge			Presentation		
					Ljusstark		
					Bio		
					Spel		
					sRGB		
					DICOM SIM.		
					Personlig		
					3D		
		Väggfärg				Av [Standard]	
						Svarttavla	
						Ljused	
						Ljusgrön	
						Ljusblå	
						Rosa	
						Grå	
		Ljusstyrka				-50 ~ 50	
		Kontrast				-50 ~ 50	
		Skärpa				1 ~ 15	
		Färg				-50 ~ 50	
		Färgton				-50 ~ 50	
		Gamma		Film			
				Video			
				Grafik			
				Standard(2.2)			
				1.8			
				2.0			
				2.4			
				2.6			
				3D			
				Svarttavla			
				DICOM SIM.			
		Färginställningar		BrilliantColor™			1 ~ 10
			Färgtemperatur				Varm
					Standard		
					Kall		
					Kall		





INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Display	Image Settings	Färginställningar	Color Matching	Färg	Röd [Standard]
					Grön
					Blå
					Cyan
					Gul
					Magenta
					Vit (*)
				Färgton/R(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
				Färgmättnad/G(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
			Ökning/B(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]	
			Återställ	Avbryt [Standard]	
				Ja	
			Avsluta		
			RGB ökning/Bias	Ökning röd	-50 ~ 50
				Ökning grön	-50 ~ 50
				Ökning blå	-50 ~ 50
				Röd Bias	-50 ~ 50
				Grön Bias	-50 ~ 50
		Blå Bias		-50 ~ 50	
		Återställ		Avbryt [Standard]	
			Ja		
		Avsluta			
		Färgområde [Ej HDMI-ingång]		Auto [Standard]	
				RGB	
				YUV	
		Färgområde [HDMI-ingång]		Auto [Standard]	
				RGB(0~255)	
				RGB(16~235)	
			YUV		
		Signal	Automatic	Av	
				På [Standard]	
			Frekvens	-10 ~ 10 (beror på signal) [Standard: 0]	
			Fas	0 ~ 31 (beror på signalen) [Standard: 0]	
			H. Position	-5 ~ 5 (beror på signal) [Standard: 0]	
		V.Position	-5 ~ 5 (beror på signal) [Standard: 0]		
		Inställning ljusstyrka		DynamicBlack	
				Eco.	
				Konstant effekt (Power = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 50%)	
				Konstant ljusstyrka (Power = 85%/80%/75%/ 70%)	

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Display	Image Settings	Återställ			
	3D	3D-läge			Av
					På [Standard]
		3D-teknik			DLP-länk [Standard]
					3D Synk
		3D->2D			3D [Standard]
					L
					R
					Auto [Standard]
		3D-Format			SBS
					Top and Bottom
				Frame Sequential	
				Bildpackning	
	3D Synk. Invert			På	
				Av [Standard]	
	Återställ			Avbryt	
				Ja	
	Aspect Ratio				4:3
					16:9
					Ursprunglig
					Auto
	Kantmask				0 ~ 10 [Standard: 0]
	Zoom				-5 ~ 25 [Standard: 0]
Image Shift	H 				-100 ~ 100 [Standard: 0]
	V 				-100 ~ 100 [Standard: 0]
Automatiskkeystone				Av	
Keystone				På [Standard]	
Ljud	Tyst				Av [Standard]
					På
	Volym				0 ~ 10 [Standard: 5]

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden		
Inställning	Projektion				Front  [Standard]		
					Rear 		
					Tak-övre 		
					Bak-övre 		
	Skärmen-typ				16:9		
					4:3 [Standard]		
	Power Settings	Direktpåslag				Av [Standard]	
						På	
		Signal ström på				Av [Standard]	
						På	
		Auto. Avstängning (min)				0 ~ 180 (5 min steg) [Standard: 20]	
		Avstängningstimer (min)	Alltid på				0 ~ 990 (30 min steg) [Standard: 0]
							Nej [Standard]
						Ja	
	Strömläge(Standby)					Aktiv	
						Eco. [Standard]	
	USB Power (Standby)					Av [Standard]	
						På	
	Säkerhet	Säkerhet				Av	
						På	
		Säkerhetstimer	Månad				
			Dag				
	Timmar						
	Ändra lösenord					[Standard: 1234]	
	HDMI Link Settings	HDMI Link				Av [Standard]	
						På	
		Inklusive TV					Nej [Standard]
							Ja
		Power On Link					Mutual [Standard]
							PJ→Enhet
	Power Off Link					Enhet→PJ	
						Av [Standard]	
	Testmönster					På	
						Grönt rutnät	
						Magenta rutnät	
						Vitt rutnät	
						Vit	
	Fjärrkontrollsin- ställning [beroende på fjärrkontroll]	IR funktion				Av	
						På [Standard]	

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden		
Inställning	Fjärrkontrollsin- ställning [beroende på fjärrkontroll]	F1			Testmönster		
					Ljusstyrka		
					Kontrast		
					Avstängningstimer [Standard]		
					Color Matching		
					Färgtemperatur		
					Gamma		
				Projektion			
			F2			Testmönster	
						Ljusstyrka	
						Kontrast	
						Avstängningstimer	
						Color Matching [Standard]	
						Färgtemperatur	
						Gamma	
					Projektion		
			F3			Testmönster [Standard]	
						Ljusstyrka	
						Kontrast	
						Avstängningstimer	
						Color Matching	
					Färgtemperatur		
					Gamma		
				Projektion			
		Projektör ID				00 ~ 99	
		Alternativ	Språk			English [Standard]	
							Deutsch
							Français
							Italiano
							Español
							Português
							Polski
							Nederlands
						Svenska	
						Norsk/Dansk	
						Suomi	
						ελληνικά	
						繁體中文	
						简体中文	
						日本語	
				한국어			

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden			
Inställning	Alternativ	Språk			Русский			
					Magyar			
					Čeština			
					عربي			
					ไทย			
					Türkçe			
					فارسی			
					Tiếng Việt			
					Bahasa Indonesia			
					Română			
					Slovenčina			
		Menu Settings	Menyplacering				Överst till vänster <input type="checkbox"/>	
							Överst till höger <input type="checkbox"/>	
							Center <input type="checkbox"/> [Standard]	
							Nederst till vänster <input type="checkbox"/>	
							Nederst till höger <input type="checkbox"/>	
			Menu Timer					Av
								5 sek.
								10 sek. [Standard]
			Automatisk källa					Av [Standard]
								På
		Ingångskälla					HDMI1	
							HDMI2	
							VGA	
		Input Name	HDMI1				Standard [Standard]	
							Custom	
			HDMI2				Standard [Standard]	
							Custom	
			VGA				Standard [Standard]	
							Custom	
		Förstärkt kylning					Av [Standard]	
							På	
		Display Mode Lock					Av [Standard]	
							På	
		Lås knappsats					Av [Standard]	
							På	
		Dölj information					Av [Standard]	
							På	

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Inställning	Alternativ	Logotyp			Standard [Standard]
					Neutral
					Personlig
		Bakgrundsfärg			Ingen
					Blå [Standard]
					Röd
					Grön
					Grå
	Återställ	Reset OSD			Avbryt [Standard]
					Ja
		Reset to Default			Avbryt [Standard]
				Ja	
Information	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				0,00Hz
	Bild läge				
	Strömläge(Standby)				
	Light Source Hours				0 hr
	Projektor ID				00 ~ 99
	Inställning ljusstyrka				
	FW-version	System			
MCU					

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Visa meny

Visa menyn för bildinställningar

Bild läge

Det finns flera fördefinierade visningslägen som du kan välja mellan för att passa dina önskemål. Varje läge har finjusterats av vårt expertteam för att säkerställa överlägsen färgprestanda för ett brett utbud av innehåll.

- **Presentation:** Det här läget är lämpligt för de flesta presentationsbehov i företags- och utbildningsmiljöer.
- **Ljusstark:** Det här läget är lämpligt för miljöer där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när du använder projektorn i väl upplysta rum.
- **Bio:** Ger den bästa balansen mellan detaljer och färger för att titta på film.
- **Spel:** Optimerar din projektor för maximal kontrast och levande färger så att du kan se skuggdetaljer när du spelar tv-spel.
- **sRGB:** Det här läget återger de mest exakta färgerna.
- **DICOM SIM.:** Det här läget har skapats för att visa gråskalebilder, perfekt för att visa röntgenbilder och skanningar under medicinsk utbildning*.
Observera: **Den här projektorn är inte lämplig för medicinsk diagnostik.*
- **Personlig:** Memorerar användardefinierade inställningar, anpassa med egna inställningar för visningsläget.
- **3D:** Optimerade inställningar för att titta på 3D-innehåll.
Observera: *För att uppleva 3D-effekten måste du ha kompatibla DLP Link 3D-glasögon. Se 3D-avsnittet för mer information.*

Väggfärg

Utformat för att justera färgerna på den projicerade bilden när den projiceras på en vägg utan skärm. Varje läge har finjusterats av vårt expertteam för att säkerställa överlägsen färgprestanda.

Det finns flera fördefinierade lägen som du kan välja mellan för att passa färgen på din vägg. Välj mellan Av, Svarttavla, Ljusgul, Ljusgrön, Ljusblå, Rosa och Grå.

Observera: *För korrekt färgåtergivning rekommenderar vi att du använder en projektorduk.*

Ljusstyrka

Ändra ljusstyrkan i bilden.

Kontrast

Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden.

Skärpa

Justerar bildens skärpa.

Färg

Justerar en videobild från svart och vit till helt mättade färger.

Färgton

Justerar färgbalansen för rött och grönt.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Gamma

Ställ in gammakurvans typ. Efter att den första installationen och fi ninställningen är avklarad använder du Gammajusteringen för att optimera din bildvisning.

- **Film:** För hemmabio.
- **Video:** För video- eller TV-källa.
- **Grafik:** För dator-/fotokälla.
- **Standard(2.2):** För standardiserad inställning.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6:** För specifik dator-/fotokälla.

Observera:

- *Dessa alternativ är endast tillgängliga om 3D-läget är inaktiverat, inställningen **Väggfärg** inte är inställd till **Svarttavla**, och inställningen **Bild läge** inte är inställd till **DICOM SIM**.*
- *I 3D-läget kan användaren endast välja **3D** som **Gamma** inställning.*
- *Om inställningen **Väggfärg** är inställd till **Svarttavla**, kan användaren endast välja **Svarttavla** som **Gamma** inställning.*
- *Om inställningen **Bild läge** är inställd till **DICOM SIM**, kan användaren endast välja **DICOM SIM** som **Gamma** inställning.*

Färginställningar

Konfigurera färginställningar.

- **BrilliantColor™:** Detta justerbara objekt utnyttjar en ny färgbehandlingsalgoritm och förstärkningar för att möjliggöra högre ljusstyrka samtidigt som det ger äkta, mer vibrerande färger i bilden.
- **Färgtemperatur:** Välj en färgtemperatur från Varm, Standard, Kall eller Kall.
- **Color Matching:** Välj följande alternativ:
 - **Färg:** Justera röd, grön, svart, cyan, gul, magenta och vit nivå för bilden.
 - **Färgton/R(röd)*:** Justerar färgbalansen för rött och grönt.
Observera: *Om inställningen **Färg** är inställd till **Vit**, kan du justera den röda färginställningen.
 - **Färgmättnad/G(grön)*:** Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.
Observera: *Om inställningen **Färg** är inställd till **Vit**, kan du justera den gröna färginställningen.
 - **Ökning/B(blå)*:** Justera bildens ljusstyrka.
Observera: *Om inställningen **Färg** är inställd till **Vit**, kan du justera den blåa färginställningen.
 - **Återställ:** Återställ fabriksinställningar för färgmatching.
 - **Avsluta:** Avsluta menyn "Color Matching".
- **RGB ökning/Bias:** Inställningarna gör att du kan konfigurera skärmens ljusstyrka (förstärkning) och kontrast (bias) i en bild.
 - **Återställ:** Återställ fabriksinställningar för RGB ökning/bias.
 - **Avsluta:** Avsluta menyn "RGB ökning/Bias".
- **Färgområde (endast för icke-HDMI-ingång):** Välj en lämplig färgmatristyp från följande: Auto, RGB eller YUV.
- **Färgområde (endast för HDMI-ingång):** Välj en lämplig färgmatristyp från följande: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235) och YUV.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Signal

Justera alternativ för signal.

- **Automatic:** Konfigurerar signalen automatiskt (frekvens- och fasobjekt är gråmarkerade). Om Automatiskt-funktionen är inaktiverad kommer frekvens- och fasobjekt att visas inställning och sparning av inställningarna.
- **Frekvens:** Ändra visningsdatafrekvens så att den motsvarar datorns grafikkort. Använd denna funktion endast om bilden flimrar vertikalt.
- **Fas:** Synkronisera signaltiming på skärmen med grafikkortet. Om bilden är ostadig eller flimrande, använd den här funktionen för att korrigera den.
- **H. Position:** Justerar bildens horisontella position.
- **V.Position:** Justerar bildens vertikala position.

Observera: Den här menyn är endast tillgänglig om ingångskällan är RGB/Komponent.

Inställning ljusstyrka

Justera ljusstyrkans inställningar.

- **DynamicBlack:** Använd för att justera bildens ljusstyrka automatiskt för en optimal kontrastprestanda.
- **Eco.:** Välj "Eco." för att dimma projektorns laserdiod, vilket minskar strömförbrukningen och förlänger lampans livslängd.
- **Konstant effekt:** Välj strömprocent för ljusstyrkans läge.
- **Konstant ljusstyrka:** Konstant ljusstyrka varierar LD-ljusstyrkan så att ljusstyrkan är konstant med tiden.

Återställ

Återställ fabriksinställningar för färginställningar.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Visa 3D-meny

Observera:

- Denna projektor är en 3D-klar projektor med DLP-Link 3D-lösning.
- Se till att dina 3D-glasögon kan användas med DLP-Link 3D innan du ser på din videofilm.
- Denna projektor har stöd för frame sequential (sida-vänd) 3D via HDMI1/HDMI2/VGA-portarna.
- För att aktivera 3D-läget måste ingångens bildfrekvens vara inställd på endast 60 Hz, en lägre eller högre bildfrekvens stöds inte.
- För bästa prestanda rekommenderas upplösningen 1920x1080, observera att 4K-upplösning (3840x2160) inte stöds i 3D-läget.

3D-läge

Använd det här alternativet för att inaktivera eller aktivera 3D-funktionen.

- **Av:** Välj "Av" för att stänga av 3D-läget.
- **På:** Välj "På" för att stänga av 3D-läget.

3D-teknik

Använd det här alternativet för att välja 3D-teknik.

- **DLP-länk:** Välj för att använda optimerade inställningar för DLP 3D-glasögon.
- **3D Synk:** Välj att använda optimerade inställningar för IR, RF eller polariserade 3D-glasögon.

3D->2D

Använd det här alternativet för att ange hur 3D-innehåll ska visas på skärmen.

- **3D:** Visa 3D-signal.
- **L (Vänster):** Visa 3D-innehållets vänstra ram.
- **R(Höger):** Visa 3D-innehållets högra ram.

3D-Format

Använd det här alternativet för att välja lämpligt 3D-format-innehåll.

- **Auto:** När en 3D-identifieringssignal har upptäckts väljs 3D-formatet automatiskt.
- **SBS:** Visa 3D-signalen i "Sida-vid-sida"-format.
- **Top and Bottom:** Visa 3D-signal i "Top and Bottom"-format.
- **Frame Sequential:** Visa 3D-signal i "Frame Sequential"-format.
- **Bildpackning:** Visa 3D-signal i "Bildpackning"-format.

3D Synk. Invert

Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera invertering av 3D-funktionen.

Återställ

Återställ fabriksinställning för 3D-inställningar.

- **Avbryt:** Välj att avbryta Återställ.
- **Ja:** Välj för att återgå till fabriksinställningarna för 3D.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Visa menyn för Bredd–höjd-förhållande

Aspect Ratio

Välj bredd–höjd-förhållande för den visade bilden enligt följande alternativ:

- **4:3:** Detta format är avsett för 4:3-ingångskällor.
- **16:9:** Detta format är för 16:9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-TV.
- **Ursprunglig:** Det här formatet visar originalbilden utan skalning.
- **Auto:** Väljer automatiskt det lämpligaste visningsformatet.

Observera:

- För att använda formatet superbred, utför följande:
 - a) Välj bredd-höjd-förhållandet 2,0:1 för skärmen.
 - b) Välj formatet "Superbred".
 - c) Rikta in projektorbilden korrekt på skärmen.

Ingångsfördröjning: HDMI 1/2 latens = 32,9 ms @1080p@60Hz

SVGA/XGA-skalningstabell:

Source	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
4x3	Skala till 1024x768.			
16x9	Skala till 1024x576.			
Ursprunglig	Ingen skalning utförs. Upplösningen beror på ingångskällan och visas sedan.			
Auto	- Om källan är 4:3, auto storleksändring till 1024x768. - Om källan är 16:9, auto storleksändring till 1024x576. - Om källan är 15:9, auto storleksändring till 1024x614. - Om källan är 16:10, auto storleksändring till 1024x640.			

Auto	Ingångsupplösning		Auto/Skala	
	H-upplösning	V-upplösning	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Bred bärbar dator	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Visa menyn för kantmask

Kantmask

Använd den här funktionen för att ta bort videokodningsljudet i utkanten av videokälla.

Visa zoommeny

Zoom

Använd för att förminska eller förstora en bild på projektionsskärmen. Digital zoom är inte samma sak som optisk zoom och kan leda till försämrad bildkvalitet.

Observera: *Zoominställningarna behålls när projektorn slås av.*

Visa menyn för bildförskjutning

Image Shift

Justera projicerad bildposition horisontellt (H) eller vertikalt (V).

Visa automatisk keystone-meny

Automatisk keystone

Justerar automatiskt bildstörningar som orsakas av att projektorn lutar.

Visa keystone-meny

Keystone

Justerar bildstörningar som orsakas av att projektorn lutar (± 40 grader).

Ljudmeny

Meny för ljud av

Tyst

Använd detta alternativ för att tillfälligt stänga av ljudet.

- **På:** Välj "På" för att slå på mute.
- **Av:** Välj "Av" för att stänga av mute.

Observera: *"Tyst" - funktionen påverkar både den interna och externa högtalarvolymen.*

Meny för ljudvolym

Volym

Justerar volymen.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Inställningsmeny

Konfigurationsmeny för projektion

Projektion

Välj önskad projektion från front, bak, tak-övre och bak-övre.

Konfigurationsmeny för skärmen-typ

Skärmen-typ

Välj skärmen-typ från 16:9 och 4:3.

Meny för ströminställningar

Direktpåslag

Välj "På" för att aktivera läget för direkt påslagning. Projektorn slås på automatiskt när ström tillförs, utan att man behöver trycka på "Ström"-knappen på projektorns knappsats eller fjärrkontroll.

Signal ström på

Välj "På" för att aktivera Signalström-läge. Projektorn slås på automatiskt när en signal upptäcks, utan att man behöver trycka på "Ström"-knappen på projektorns knappsats eller fjärrkontroll.

Observera:

- Om alternativet "Signal ström på" är "På" kommer strömförbrukningen för projektorn i standbyläge vara över 3W.
- Denna funktion är tillämplig med VGA- och HDMI-källor.

Auto. Avstängning (min)

Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).

Avstängningstimer (min)

Konfigurera avstängningstimern.

- **Avstängningstimer (min):** Ställer in nedräkningstimerens intervall. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).
Observera: Avstängningstimern återställs varje gång som projektorn stängs av.
- **Alltid på:** Kontrollera att avstängningstimern alltid på.

Strömläge(Standby)

Ställa in strömläge.

- **Aktiv:** Välj "Aktiv" för att återgå till normalt standbyläge.
- **Eco.:** Välj "Eco." för att spara ytterligare effektförlust < 0,5 W.

USB Power(Standby)

Aktivera eller inaktivera USB-strömfunktion när projektorn är i standbyläge.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Säkerhetsinställningar

Säkerhet

Aktivera den här funktionen om du uppmanas att ange ett lösenord innan du använder projektorn.

- **På:** Välj "På" för att använda säkerhetsverifiering när projektorn sätts på.
- **Av:** Välj "Av" för att kunna slå på projektorn utan att använda lösenordsverifiering.

Observera: Standardlösenordet är 1234.

Säkerhetstimer

Kan välja tidsfunktionen (Månad/Dag/Timmar) för att ange hur många timmar som projektorn kan användas. När denna tid har passerats kommer du att uppmanas att ange ditt lösenord igen.


Ändra lösenord

Använd för att ställa in eller ändra lösenordet som tillfrågas när projektorn slås på.

Konfigurationsmeny för HDMI Link Settings

Observera:

- När du ansluter HDMI CEC-kompatibla enheter till projektorn med HDMI-kablar kan de styras med samma påslagnings- eller avstängningsstatus via HDMI Link-styrningsfunktionen på projektorns skärmmeny. Denna funktion låter en eller flera enheter i en grupp slå på eller stänga av strömmen via HDMI Link-funktionen. I en vanlig konfiguration kan din DVD-spelare anslutas till projektorn via en förstärkare eller ett hemmabiosystem.

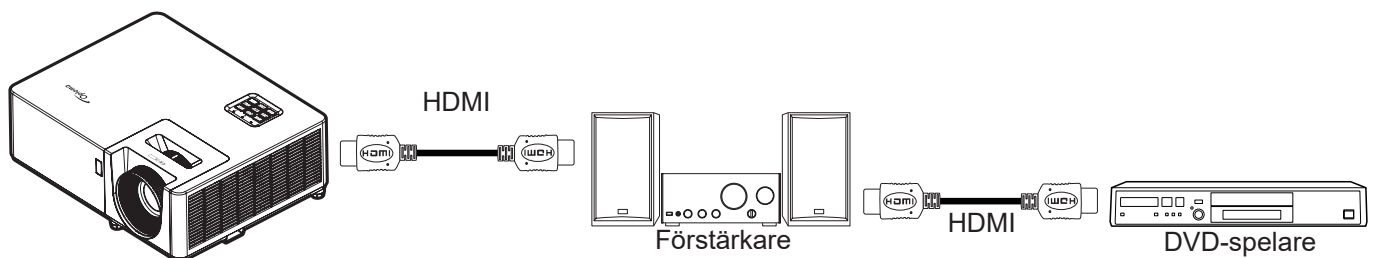

HDMI Link

Aktivera/inaktivera HDMI Link-funktionen. Inclusive TV, Power on Link och Power off Link är endast tillgängliga om inställningen är "På".

Inklusive TV

Ställ in till "Ja" om du föredrar att både TV:n och projektorn automatiskt stängs av samtidigt. För att förhindra att båda enheterna stängs av samtidigt, ställ in inställningen på "Nej".

Power On Link

CEC-ström på kommando.

- **Mutual:** Både projektorn och CEC-enheten slås på samtidigt.
- **PJ→Enhet:** CEC-enheten slås på först efter att projektorn är påslagen.
- **Enhet→PJ:** Projektorn slås på först efter att CEC-enheten är påslagen.

Power Off Link

Aktivera denna funktion för att stänga av både HDMI Link och projektorn automatiskt på samma gång.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Konfigurationsmeny för testmönster

Testmönster

Välj testmönster från Grönt rutnät, Magenta rutnät, Vitt rutnät, Vit, eller inaktivera denna funktion (Av).

Inställningsmeny för fjärrkontrollsinställning

IR funktion

Ställ in IR funktion.

- **På:** Välj "På", projektorn kan nu kontrolleras med fjärrkontrollen från den övre och främre IR-mottagaren.
- **Av:** Välj "Av", projektorn kan inte kontrolleras via fjärrkontrollen. Om du väljer "Av" kan du använda knappsatsen.

F1/F2/F3

Tilldela standardfunktionen för F1, F2 eller F3 mellan Testmönster, Ljusstyrka, Kontrast, Avstängningstimer, Color Matching, Färgtemperatur, Gamma eller Projektion.

Konfigurationsmeny för projektor ID

Projektor ID

ID-definition kan ställas in via menyn (område 0-99) och tillåter kontroll av en individuell projektor via RS232-kommando.

Observera: En fullständig lista över RS232-kommandon finns i RS232-manualen på vår webbplats.

Konfigurera alternativmeny

Språk

Välj språk i den flerspråkiga OSD-menyn från engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, polska, holländska, svenska, norska, danska, finska, grekiska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, ryska, ungerska, tjeckiska, arabiska, thailändska, turkiska, persiska, vietnamesiska, indonesiska, rumänska och slovakiska.

Menu Settings

Ställ in menyplacering på skärmen och konfigurera menyinställningarna för timern.

- **Menyplacering:** Välj menyplacering på skärmen.
- **Menu Timer:** Ställ in tidsgräns som OSD-menyn ska visas på skärmen.

Automatisk källa

Välj detta alternativ för att låta projektorn hitta en tillgänglig ingångskälla automatiskt.

Ingångskälla

Välj ingångskälla mellan HDMI1, HDMI2 och VGA.

Input Name

Använd för att ändra namn på ingångsfunktionen för enklare igenkänning. De tillgängliga alternativen är HDMI1, HDMI2 och VGA.

Förstärkt kylning

När "På" har valts, snurrar fläktarna fortare. Denna egenskap är användbar i förstärkt kylning områden där luften är tunn.

Display Mode Lock

Välj "På" eller "Av" för att låsa eller låsa upp justeringar för visningsläget.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Lås knappsats

När funktionen Lås knappsats är "På" kommer knappsatsen vara låst. Projektorn kan dock kontrolleras via fjärrkontrollen. Genom att välja "Av" kan du använda knappsatsen igen.

Dölj information

Aktivera den här funktionen om du vill dölja informationen.

- **Av:** Välj "Av" för att visa meddelandet "söker".
- **På:** Välj "På" för att dölja informationsmeddelandet.

Logotyp

Använd denna funktion för att ställa in önskad startbild. Om ändringar görs kommer de börja gälla nästa gång projektorn slås på.

- **Standard:** Standardstartskärm.
- **Neutral:** Logotypen visas inte på startskärmen.
- **Personlig:** Logotypinfångningsverktyg krävs.
Observera: *Besök webbplatsen för att ladda ner verktyget för att fånga logotypen.
Filformat som stöds: png/bmp/jpg.*

Bakgrundsfärg

Använd denna funktion för att visa en blå, röd, grön, grå färg eller logotypskärm när ingen signal finns tillgänglig.

Observera: *Om bakgrundsfärgen ställs in till "Ingen" är bakgrundsfärgen svart.*

Konfigurera återställningsmeny

Reset OSD

Återställ till fabriksinställningar för skärmmenyens inställningar.

Reset to Default

Återställ fabriksinställningar för alla inställningar.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Informationsmeny

Informationsmeny


Visa projektorinformation enligt nedan:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Bild läge
- Strömläge(Standby)
- Light Source Hours
- Projektor ID
- Inställning ljusstyrka
- FW-version

UNDERHÅLL

Montera och rengöra dammfiltret

Montera dammfiltret

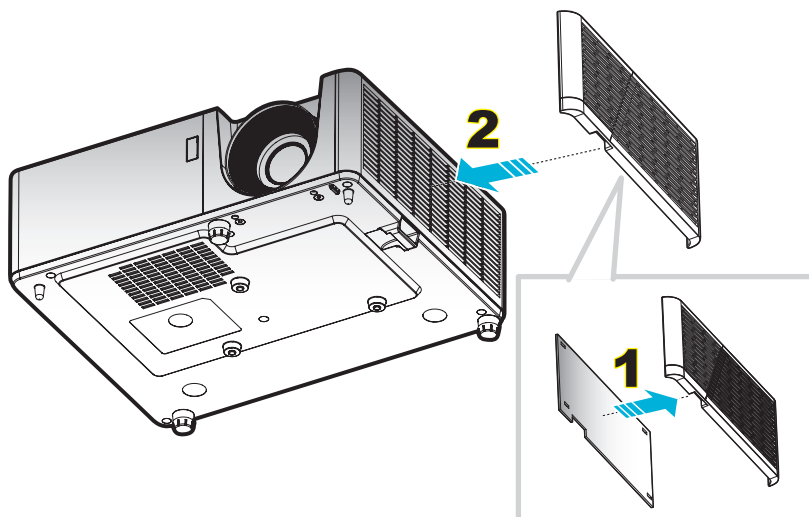

Observera:


- Dammfiler medföljer endast med vissa modeller i utvalda regioner med mycket damm.
- Finns inte i Nordamerika eller Europa.
- Du kanske kan köpa det i vissa regioner. Besök vår webbplats för att se mer information om de tillbehör som ingår.

Rengöra dammfiltret

Vi rekommenderar att du rengör dammfiltret var tredje månad. Rengör det mer ofta om projektorn används i en dammig miljö.

Procedur:

1. Slå av strömmen till projektorn genom att trycka på \cup på projektorns eller fjärrkontrollens knappsats.
2. Koppla ur strömsladden.
3. Dra dammfilterutrymmet nedåt för att ta bort det från botten av projektorn. **1**
4. Ta försiktigt bort lufffiltret. Därefter rengör eller byt ut dammfiltret. **2**
5. För att montera dammfiltret gör du föregående steg i omvänd ordning.

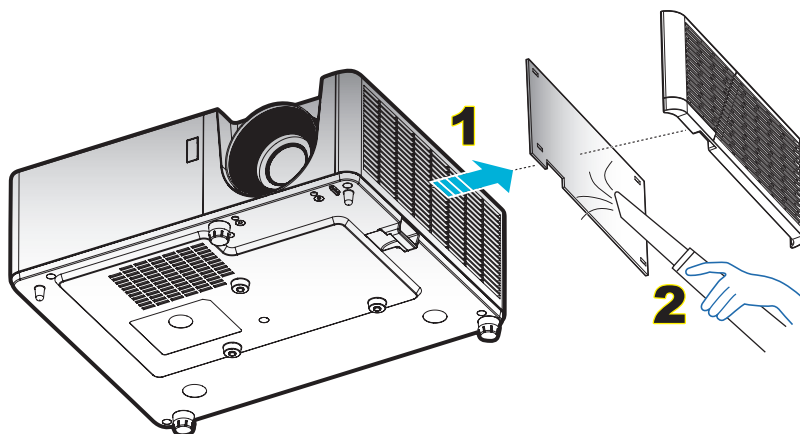

YTTERLIGARE INFORMATION

Kompatibla upplösningar

Digital

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detaljerad timing	B1/Videoläge	B1/Detaljerad timing)
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1024 x 768 @ 60Hz	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9	1280 x 800 @120Hz(RB)
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	1900 x 1200 @ 60Hz(RB)
640 x 480 @ 72Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	640 x 480 @ 120Hz		720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	800 x 600 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 60Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 800 @ 120Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz				

Analog

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detaljerad timing	B1/Detaljerad timing
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1024 x 768 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		1280 x 800 @120Hz(RB)
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		1900 x 1200 @ 60Hz(RB)
640 x 480 @ 72Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 960 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		
800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 120Hz		
800 x 600 @ 72Hz	1024 x 768 @ 120Hz		
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

YTTERLIGARE INFORMATION

True 3D videokompatibilitet

Ingångsupplösningar	HDMI 1.4a 3D-ingång	Ingång timing		
		1280 x 720P @ 50Hz	Upptill och nedtill	
		1280 x 720P @ 60Hz	Upptill och nedtill	
		1280 x 720P @ 50Hz	Frame packing	
		1280 x 720P @ 60Hz	Frame packing	
		1920 x 1080i @ 50Hz	Sida vid sida (halv)	
		1920 x 1080i @ 60Hz	Sida vid sida (halv)	
		1920 x 1080P @ 24Hz	Upptill och nedtill	
		1920 x 1080P @ 24Hz	Frame packing	
	HDMI 1,3	1920 x 1080i @ 50Hz	Sida vid sida (halv)	SBS-läget är aktiverat
		1920 x 1080i @ 60Hz		
		1280 x 720P @ 50Hz		
		1280 x 720P @ 60Hz		
		800 x 600 @ 60Hz		
		1024 x 768 @ 60Hz		
		1280 x 800 @ 60Hz	Upptill och nedtill	TAB-läget är aktiverat
		1920 x 1080i @ 50Hz		
		1920 x 1080i @ 60Hz		
		1280 x 720P @ 50Hz		
		1280 x 720P @ 60Hz		
		800 x 600 @ 60Hz		
		1024 x 768 @ 60Hz	HQFS	3D-format med teknik för sekventiell bildvisning
		1280 x 800 @ 60Hz		
		480i		

Observera:


- Om 3D-ingång är 1080p@ 24hz, bör DMD spela med integral multipel med 3D-läge.
- Stöder NVIDIA 3DTV Play om det inte finns patentavgift från Optoma.
- 1080i @ 25 Hz och 720p @ 50 Hz kommer att köras i 100 Hz; 1080p @ 24 Hz kommer att köras i 144 Hz; övrig 3D-timing kommer att köras i 120 Hz.

YTTERLIGARE INFORMATION

Bildstorlek och projektionsavstånd

Diagonal längdstorlek (16:9) skärm	Skärmstorlek (B x H)				Projektionsavstånd (D)				Förskjutning (Hd)	
	(m)		(tum)		(m)		(fot)		(m)	(tum)
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bred	Tele	Bred	Tele		
25,4	0,52	0,39	20,32	15,24	1,00	1,11	3,28	3,64	0,06	2,36
30	0,61	0,46	24,00	18,00	1,18	1,32	NA	4,33	0,07	2,76
40	0,81	0,61	32,00	24,00	1,58	1,76	5,18	5,77	0,09	3,54
50	1,02	0,76	40,00	30,00	1,97	2,19	6,46	7,19	0,12	4,72
60	1,22	0,91	48,00	36,00	2,37	2,63	7,78	8,63	0,14	5,51
70	1,42	1,07	56,00	42,00	2,76	3,07	9,06	10,07	0,16	6,30
80	1,63	1,22	64,00	48,00	3,15	3,51	10,33	11,52	0,18	7,09
90	1,83	1,37	72,00	54,00	3,55	3,95	11,65	12,96	0,21	8,27
100	2,03	1,52	80,00	60,00	3,94	4,39	12,93	14,40	0,23	9,06
120	2,44	1,83	96,00	72,00	4,73	5,27	15,52	17,29	0,27	10,63
150	3,05	2,29	120,00	90,00	5,91	6,58	19,39	21,59	0,34	13,39
180	3,66	2,74	144,00	108,00	7,10	7,90	23,29	25,92	0,41	16,14
200	4,06	3,05	160,00	120,00	7,88	8,78	25,85	28,81	0,46	18,11
250	5,08	3,81	200,00	150,00	9,86	10,97	32,35	35,99	0,57	22,44
300	6,10	4,57	240,00	180,00	11,83	NA	38,81	NA	0,69	27,17


Observera: Zoomförhållande: 1,1x

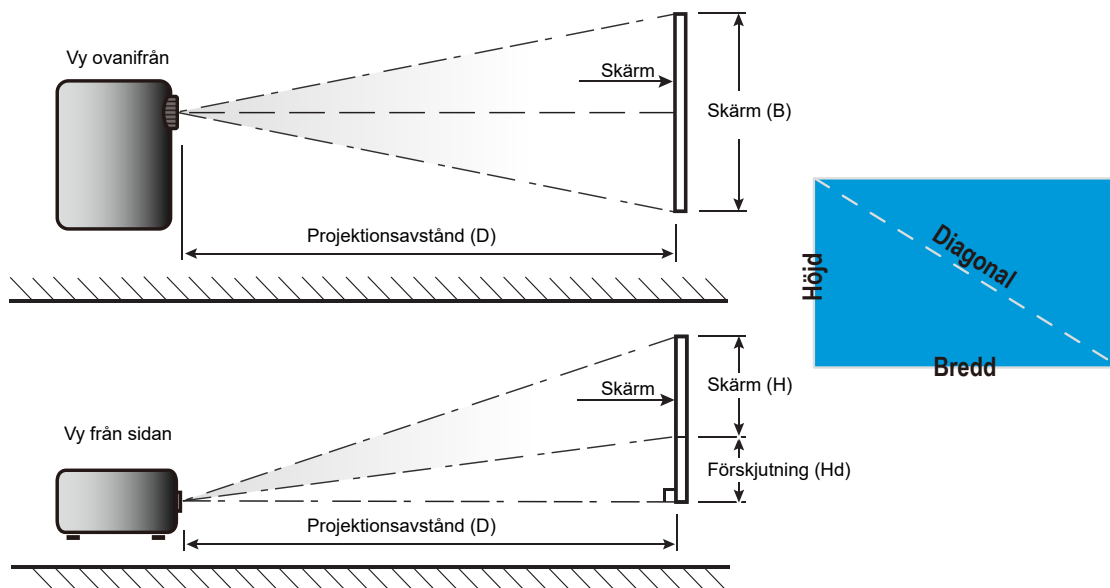

YTTERLIGARE INFORMATION

Projektordimensioner och takmontering

1. För att förhindra skada på din projektor, använd Optomas takmonteringspaket.
2. Om du vill använda en tredje parts takmonteringssett, kontrollera att skruvarna som används för att montera ett fäste vid projektorn uppfyller följande specifikationer:
 - Skruvtyp: M4*10
 - Min. skruvlängd: 10mm

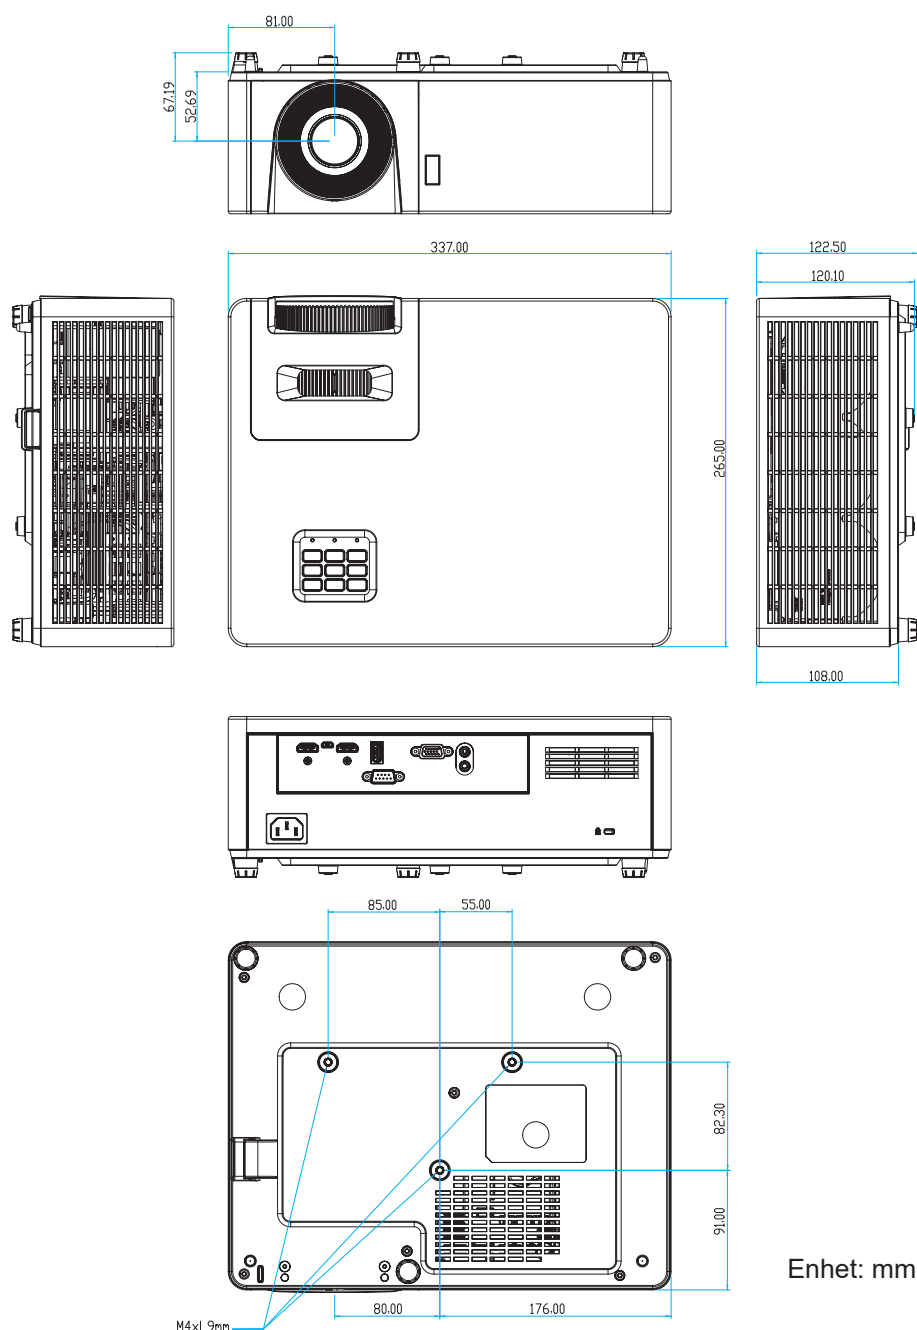

Observera: Observera att skada som uppstår från felaktig installation kommer att upphäva garantin.




Varning!

- Om du köper takmonteringssett från annat företag, se till att skruvarna är av rätt storlek. Skruvstorleken kan variera beroende på monteringsplattans tjocklek.
- Se till att lämna ett avstånd på minst 10 cm mellan taket och projektorns undersida.
- Undvik att placera projektorn nära en värmekälla.





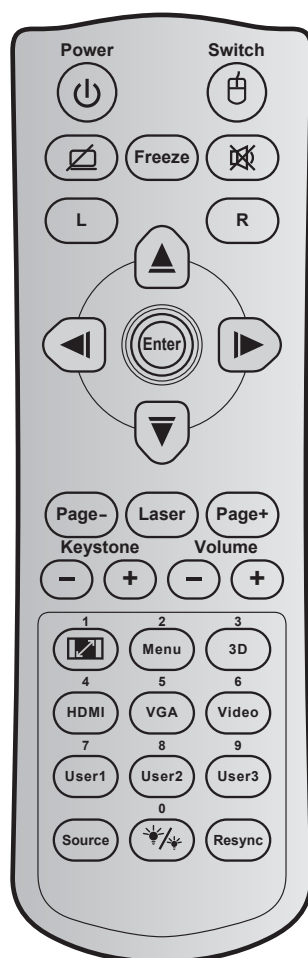

YTTERLIGARE INFORMATION

IR-fjärrkontroll 1-koder




Nyckel	Nyckelkod	Utskriftsnyckel definition	Beskrivning
Power	81	Ström på/av	Tryck för att slå projektorn på/av.
Switch	3E	Växla	Tryck för att växla USB-musen på/av.
Släck skärm/ljud av	8A		Tryck för att dölja/visa skärmbild och slå på/stänga av ljudet.
Frys	8B	Frys	Tryck för att frysa den projicerade bilden.
Tyst	92		Tryck för att tillfälligt slå på/stänga av ljudet.
Vänster musklick	CB	L	Använd som vänster musklick.
Höger musklick	CC	R	Använd som höger musklick.
Fyra riktningssvalknappar	C6	Uppåtpil	▲ ▼ ◀ ▶ för att välja alternativ eller göra justeringar till ditt val.
	C8	Vänsterpil	
	C9	Högerpil	
	C7	Nedåtpil	
Enter	C5	Enter	Bekräfta ditt menyval.
	CA	Enter	
Sida -	C2	Sida -	Tryck för att gå ner en sida.

YTTERLIGARE INFORMATION

Nyckel		Nyckelkod	Utskriftsnyckel definition	Beskrivning
Laser		N/A	Laser	Använd som laserpekare.
Sida +		C1	Sida +	Tryck för att gå upp en sida.
Keystone		85	Keystone+	Tryck för att justera bildförvrängning som orsakas av projektorns lutning.
		84	Keystone-	
Volym		8C	Volym +	Tryck för att höja/sänka volymen.
		8F	Volym -	
Aspect Ratio/1		98	 / 1	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att ändra bildförhållandet för bilden som visas. Använd som nummer "1" på den numeriska knappsatsen.
Menu/2		88	Menu/2	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att visa eller avsluta projektorns bildskärmsmeny. Använd som nummer "2" på den numeriska knappsatsen.
3D/3		93	3D/3	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att manuellt välja ett 3D-läge som passar ditt 3D-innehåll. Använd som nummer "3" på den numeriska knappsatsen.
HDMI / 4		86	HDMI/4	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att välja HDMI-källa. Använd som nummer "4" på den numeriska knappsatsen.
VGA / 5		D0	VGA/5	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att välja VGA-källa. Använd som nummer "5" på den numeriska knappsatsen.
Video/6		D1	Video/6	Använd som nummer "6" på den numeriska knappsatsen.
Personlig1/7, Personlig2/8, Personlig3/9		D2	Personlig 1/7	<ul style="list-style-type: none"> Användardefinierade knappar. Se sidan 39 för konfiguration. Använd som nummer "7", "8" och "9" på den numeriska knappsatsen.
		D3	Personlig 2/8	
		D4	Personlig 3/9	
Source		C3	Source	Tryck för att välja en ingångssignal.
Inställning ljusstyrka/0		96	 / 0	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att justera bildens ljusstyrka automatiskt för optimal kontrast. Använd som nummer "0" på den numeriska knappsatsen.
Re-Synk		C4	Re-Synk	Tryck för att synkronisera projektorn till ingångskällan automatiskt.







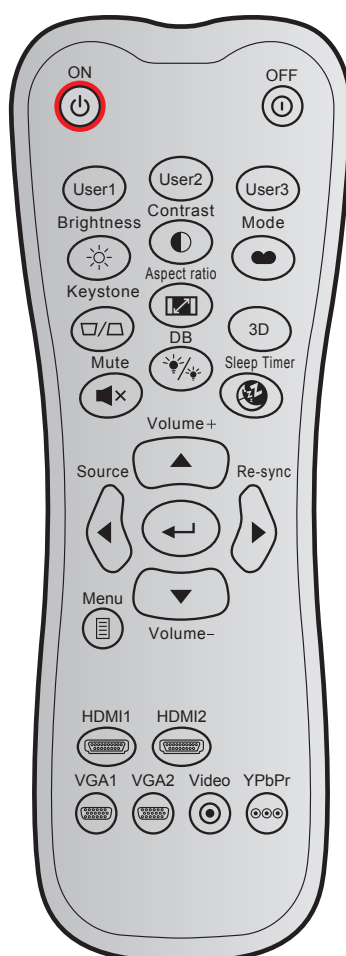







YTTERLIGARE INFORMATION

IR-fjärrkontroll 2-koder



Nyckel		Anpassad kod		Datakod	Utskriftsnyckel definition	Beskrivning
		Byte 1	Byte 2	Byte 3		
Ström på		32	CD	02	PÅ	Tryck för att slå på projektorn.
Power Off		32	CD	2E	AV	Tryck för att stänga av projektorn.
Egen1		32	CD	36	User1	Användardefinierade knappar. Se sidan 39 för konfiguration.
Egen2		32	CD	65	User2	
Egen3		32	CD	66	User3	
Ljusstyrka		32	CD	41	Ljusstyrka	Ändra ljusstyrkan i bilden.
Kontrast		32	CD	42	Kontrast	Kontrollerar hur stor skillnaden är mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden.
Bild läge		32	CD	05	Läge	Välj ett visningsläge för optimerade inställningar för olika applikationer. Se sidan 31.
Keystone		32	CD	07	Keystone	Justerar bildstörningar som orsakas av lutning av projektorn.
Höjd/bredd förhållande		32	CD	64	Höjd/bredd förhållande	Tryck för att ändra bildförhållandet för bilden som visas.

YTTERLIGARE INFORMATION


Nyckel		Anpassad kod		Datakod	Utskriftsnyckel definition	Beskrivning
		Byte 1	Byte 2	Byte 3		
3D		32	CD	89	3D	Välj ett 3D-läge som passar ditt 3D-innehåll manuellt.
Volym +		32	CD	09	Volym +	Justera för att öka volymen.
Fyra riktningsknapparna		32	CD	11	▲	Använd ▲, ◀, ▶, eller ▼ för att välja poster eller göra justeringar i ditt val.
		32	CD	10	◀	
		32	CD	12	▶	
		32	CD	14	▼	
Source		32	CD	18	Source	Tryck "Källa" för att välja en ingångssignal.
Tangenten Enter		32	CD	0F		Bekräfta ditt menyval.
Re-Synk		32	CD	04	Re-Synk	Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan.
Volym -		32	CD	0C	Volym -	Justera för att sänka volymen.
Meny		32	CD	0E	Meny	Visa eller avsluta projektorns bildskärmsmeny.
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	Tryck på "HDMI1" för att välja källa från HDMI 1 .
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	Tryck på "HDMI2" för att välja källa från HDMI 2-anslutning.
VGA 1		32	CD	1B	VGA1	Tryck på "VGA1" för att välja källa från VGA In-anslutning.
VGA 2		32	CD	1E	VGA2	Ingen funktion
Video		32	CD	1C	Video	Ingen funktion
YPbPr		32	CD	17	YPbPr	Ingen funktion

YTTERLIGARE INFORMATION


Felsökning

Om du upplever problem med din projektor, se följande information. Om ett problem kvarstår ska du ta kontakt med din lokala återförsäljare eller servicecenter.


Bildproblem

-  *Ingen bild syns på skärmen*


 - Var noga med att alla kablar och strömanslutningar är korrekt och säkert anslutna enligt beskrivning i avsnittet "Installation".
 - Var noga med att pins på kontakterna inte är böjda eller trasiga.
 - Kontrollera att funktionen "Tyst" inte är på.

-  *Bilden är inte i fokus*


 - Vrid fokusringen medurs eller moturs tills bilden är skarp och tydlig. (Se sida 18).
 - Se till att projektionsskärmen är inom det avstånd som krävs av projektorn. (Se sidan 45).

-  *Bilden sträcks ut när den visar 16:9 DVD-titel*


 - När du spelar anamorfisk DVD eller 16:9 DVD visar projektorn den bästa bilden i 16: 9-formatet på projektorsidan.
 - Ställ in visningsformatet som 16:9 (wide) aspect ratio-typ på din DVD-spelare.

-  *Bilden är för liten eller för stor*

 - Vrid zoomreglaget medurs eller moturs för att öka eller sänka projicerad bildstorlek. (Se sida 18).
 - Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
 - Tryck på "Meny" på projektorpanelen och gå till "Display→ Aspect Ratio". Pröva de olika inställningarna.

-  *Bilden har sluttande sidor:*

 - Om möjligt flyttar du på projektorn så att den är centrerad på skärmen och nedanför den understa kanten på skärmen.

-  *Bilden är spegelvänd*

 - Välj "Inställning→ Projektion" i skärmmenyn och justera projektorriktning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Andra problem



Projektorn svarar inte på kontrollerna

- Om möjligt ska du stänga av projektor och koppla från strömsladden, samt vänta minst 20 sekunder innan strömmen ansluts igen.

Fjärrkontrollproblem



Om fjärrkontrollen inte fungerar

- Kontrollera att vinkeln för fjärrkontrollen är inom $\pm 30^\circ$ mot IR-mottagaren och projektorn.
- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn. Flytta inom 12 m (39,4 fot) från projektorn.
- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
- Byt batterier om de är förbrukade.

YTTERLIGARE INFORMATION

Varningsindikatorer

När varningslamporna (se nedan) tänds eller blinkar, kommer projektorn automatiskt att stängas av:

- “Lamp”-indikatorn lyser röd och om “Ström”-indikatorn blinkar rött.
- “Temp”-indikatorn lyser röd och om “Ström”-indikatorn blinkar rött. Detta indikerar att projektorn är överhettad. Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen.
- “Temp”-indikatorn blinkar rött och “Ström”-indikatorn blinkar rött.

Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen eller blonkar, kontakta ditt närmaste servicecenter för hjälp.

Indikatorlampans meddelanden

Message	Ström LED		Temperaturlysdiod	Lamplysdiod
	(Röd)	(Blå)	(Röd)	(Röd)
Standbystatus (Ingångsnätsladd)	Fast sken			
Ström på (uppvärmning)		Blinkande (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Sätta på och Lampluse		Fast sken		
Stänger av (kallnar)		Blinkande (0,5 sek. av/0,5 sek. på) Tillbaka till fast rött sken när kylläkten stängs av.		
Quick Resume (100 sekunder)		Blinkande (0,25 sek. av / 0,25 sek. på)		
Fel (lampfel)	Blinkande			Fast sken
Fel (fläktfel)	Blinkande		Blinkande	
Fel (Över Temp.)	Blinkande		Fast sken	

- Stänga av:



- Temp varning:



YTTERLIGARE INFORMATION

Specifikationer

Objekt	Beskrivning
Teknik	Texas Instruments DMD, 12 grader 0,55"(dimension)/upplösning DMD X1, S450 (packningstyp), Darkchip(DC) 3
Utgångsupplösning	XGA 1024x768
Maximal ingångsupplösning	Full HD 1920 x 1080 @60Hz
Objektiv	<ul style="list-style-type: none">• Kastförhållande: 1,94~2,16 (60"@2,37m)• F-stop: 2,41-2,53• Brännvidd: 21,85~ 24,01mm• Zoomområde: 1,1x
Offset	115 % ± 5 %, fast
Bildstorlek	25,4" ~ 301" (optimerad på 60")
Projektionsavstånd	1,0 m ~ 11,8 m (optimerad på 2,37 m)
I/O:er	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 1.4b (x2)• VGA in• Ljud in 3,5 mm• USB Type-A för ström USB 5 V/1,5 A• Ljud ut 3,5 mm• Micro USB• RS-232
Färg	1073,4 miljoner färger
Avsökningfrekvens	<ul style="list-style-type: none">• Horizontell avsökningfrekvens: 15,375~91,146 KHz• Vertikal avsökningfrekvens: 24 ~ 85Hz (120Hz för 3D-funktionsprojektor)
Högtalare	Ja, 15 W
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none">• Minimum:<ul style="list-style-type: none">• 122W (normal), 140W (max.) @ 110VAC• 120W (normal), 138W (max.) @ 220VAC• Maximalt:<ul style="list-style-type: none">• 145W (normal), 167W (max.) @ 110VAC• 140W (normal), 161W (max.) @ 220VAC
Inström	1,8A
Monteringsriktning	Front, bak, tak, bak - övre
Mått (B x D x H)	<ul style="list-style-type: none">• Utan fötter: 337 x 265 x 108 mm (13,27 x 10,43 x 4,25 tum)• Med fötter: 337 x 265 x 122,5 mm (13,27 x 10,43 x 4,82 tum)
Vikt	4,2 kg (9,26 lbs)
Miljö	Drivs i 5 ~ 40 °C, 10 % till 85 % fuktighet (icke-kondenserande)

Observera: Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

